SAMSUNG
SAMSUNG
Concert Hall
Psycho Holiday
- 00:03:18
0021002

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.

Figyelmeztetés Amennyiben nem követi az útmutatóban leírtakat, sérülés veszélyének teszi ki magát.

A készülék használata

A készülék nem megfelelő használata tüzet, áramütést, robbanást idézhet elő.

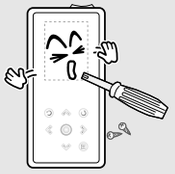

Ne próbálja meg szétszedni, módosítani vagy saját maga megszerelni a készüléket.

Vigyázzon, hogy ne ömöljön folyadék a készülékre, és ne ejtse vízbe a készüléket. Óvja a készüléket nedvességtől.
Ha a lejátszót víz éri, ne kapcsolja be. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

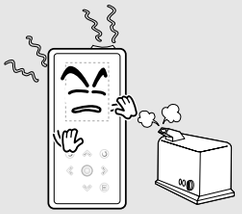

Ne tárolja a készüléket nedves, poros helyen. A nem megfelelő tárolás tüzet és áramütést okozhat.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (+35°C felett). (Ne vigye magával szaunába, ne hagyja napon parkoló gépkocsiban, ahol a hőmérséklet a 80°C-t is elérheti.)

A hallása védelmében

Ne hallgassa a lejátszót nagy hangerővel. mert a hallása komoly károsodást szenvedhet. Ha hosszú időn keresztül fülhallgatót használ, és fülcsengést tapasztal, vegye ki a füléből a fülhallgatót, és csökkentse le a hangerőt.

Ügyeljen a biztonságos közlekedésre.

Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerőt, főleg kereszteződések környékén.

Saját biztonsága érdekében ügyeljen rá, nehogy a karja beleakadjon a fülhallgató vezetékbe vezetés, séta vagy tornagyakorlatok közben, mert ezzel balesetet okozhat.

Figyelmeztetés! Amennyiben nem követi az útmutatóban leírtakat, sérülés veszélyének teszi ki magát, és a készülék is károsodhat.

A készülék használata

A fontos adatok megóvása

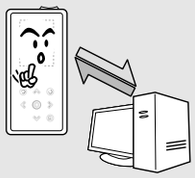

Mindig készítsen a tárolt adatokról biztonsági másolatot.
Nem vállalunk felelősséget adatveszteség miatt keletkező kárért, bármi legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).

Óvja a készüléket a megrongálódástól.

Óvja a készüléket ütéstől, vigyázzon, hogy ne ejtse el. Ne tegyen nehéz tárgyat a készülékre.

Vigyázzon, hogy a készülékbe ne kerüljön por, szennyeződés.

Óvja a készüléket a megrongálódástól.

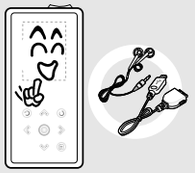

A készülékhez kizárólag a Samsung által ajánlott vagy mellékelt kiegészítőket használja.

Vigyázzon, hogy ne fröcskölje le vízzel a készüléket. Ne használjon a készülék tisztításához vegyszereket, pl. benzint, hígítót, mert megrongálódhat a készülék felszíne, a készülékbe jutva pedig tüzet, áramütést okozhat.

Óvja a készüléket mágnestől, mágneses tárgyaktól, mert a mágnes a készülék hibás működését okozhatja.

Tartalom

Biztonsági előírások 2
Tartalom 4

1. Fejezet: Előkészületek

A készülék jellemzői 6
Alapvető tudnivalók 7
A készülék leírása 7
A kijelzőn megjelenő információk 9
A kezelőszervek és funkciójuk 10
Az akkumulátor feltöltése 12
Alapvető tudnivalók a készülék használatáról 13

2. Fejezet: Fájlok letöltése

Fájlok letöltése 16
A Samsung Média Stúdió telepítése 16
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez 17
Fájlok/mappák hozzáadása a Média Stúdió könyvtárhoz 18
Fájlok letöltése a lejátszóra a Samsung Média Stúdióval 20

3. Fejezet: A készülék funkcióinak használata

Zenehallgatás 22
Zenehallgatás 22
Játéklista létrehozása a Samsung Média Stúdióval 26
Játéklista lejátszása 28
Zenehallgatáskor választható beállítások menüje 29
Képek megnézése 31
Képek megnézése 31
Képek megnézésekor választható beállítások menüje 32
FM rádió hallgatása 33
FM rádió hallgatása 33
FM állomások tárolása 36
A tárolt állomások törlése 38
Beállítások rádióhallgatáskor 39

4. Fejezet: Beállítások

Beállítások.....40
Az ébresztő beállítása 40
A kijelző beállításai 42
Óra és időzítési beállítások 44
Nyelv kiválasztása.....46
Rendszer beállítások 47

5. Fejezet: Hibaelhárítás

Hibaelhárítás.....49

6. Fejezet: Melléklet

A menü szerkezete 51
Műszaki adatok 52

A készülék jellemzői

Kiváló minőségű sztereo hangsugárzó!

- Csúsztassa ki a hangsugárzóegységet, hogy látható legyen, és élvezheti a dinamikus hangzást.
- Bármikor, bárhol együtt hallgathatja barátaival a kedvenc számait.

Hosszabb lejátszási idő és gyorsabb letöltés

- Teljesen feltöltött akkumulátorral a maximális lejátszási idő 30 óra (fülhallgatóval).
- A lejátszó támogatja az USB 2.0 verziót, mely a számítógéppel sokkal gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé, mint az USB 1.1.

Érintőpados működtetés

- Könnyedén nyomja meg az érintőpadot a jelzéseknél a menükön belüli mozgáshoz.

Különféle formátumok lejátszása

- A készülékkel lejátszhatók az MP3 és WMA formátumú fájlok.
- A képek JPG formátumra konvertálva kerülnek letöltésre a lejátszóra.

Könnyen átlátható, egyszerű menüszerkezet

- Könnyedén nyomja meg az érintőpadot a jelzéseknél a menükön belüli mozgáshoz.
- Beállíthatja, hogy képernyőkímélőként a grafikus ekvalizer jelenjen meg.

Kényelem

- A lejátszó számos kényelmi szolgáltatással áll rendelkezésére: ébresztő, FM rádió, képek megnézése, stb.
- Kedvenc műsorszámait listára gyűjtheti, és minden reggel ezekre ébredhet.

A készülék leírása

A készülék előlapja, jobb oldala és teteje

Mindegyik gomb könnyen működtethető úgynevezett érintőgomb.

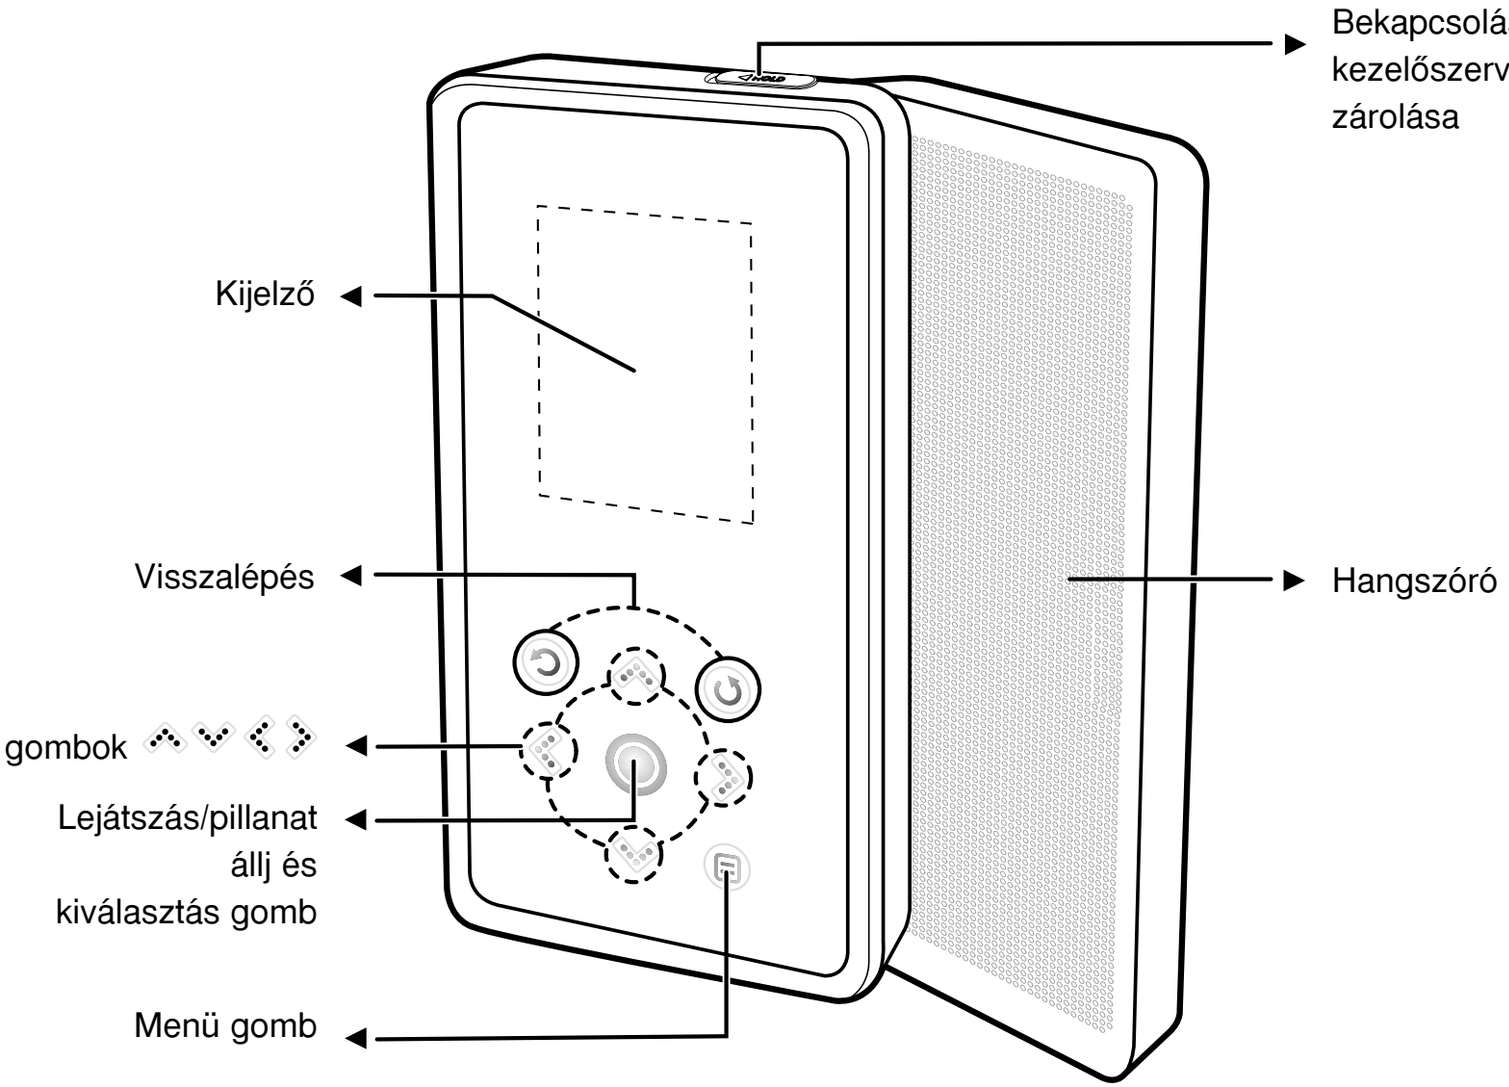

A készülék leírása (folytatás)

A készülék hátoldala

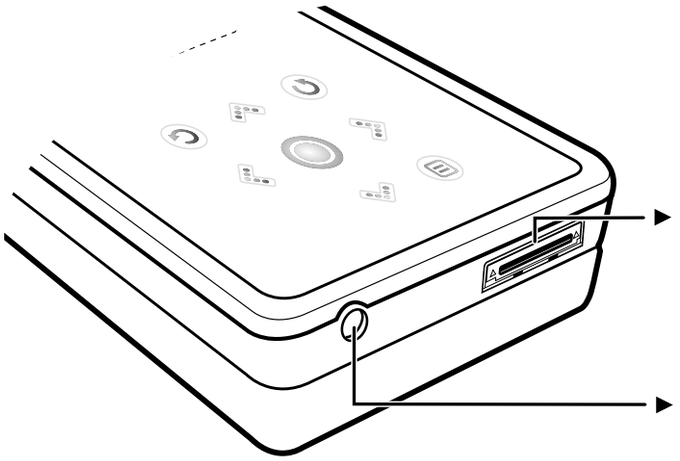

[A készülék alja]

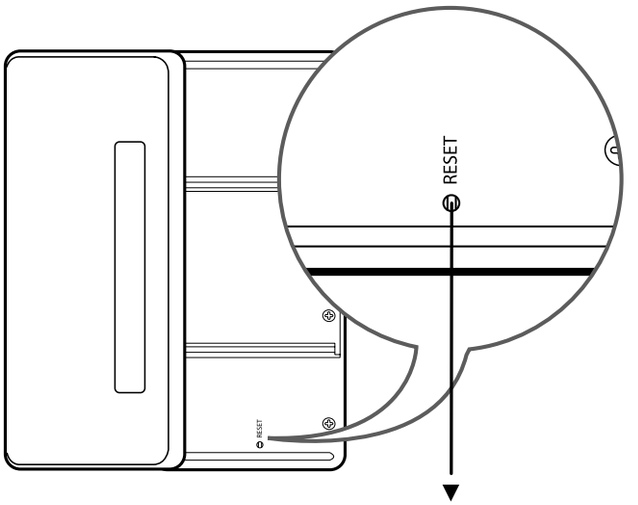

[A készülék hátoldala]

RESET kapcsoló

A tartozékok ellenőrzése

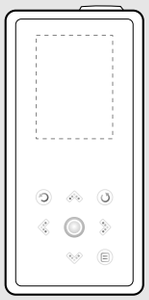

Lejátszó

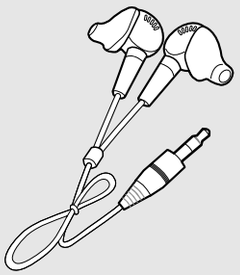

Fülhallgató

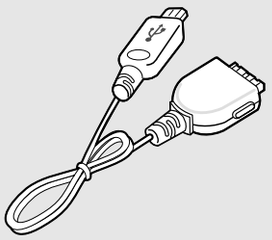

USB kábel

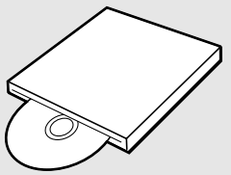

Telepítő CD

■ A készülék és a tartozékok külső megjelenése folyamatos fejlesztés eredménye, és ennek megfelelően előzetes bejelentés nélkül változhat.

A kijelzőn megjelenő információk

Zenehallgatáskor

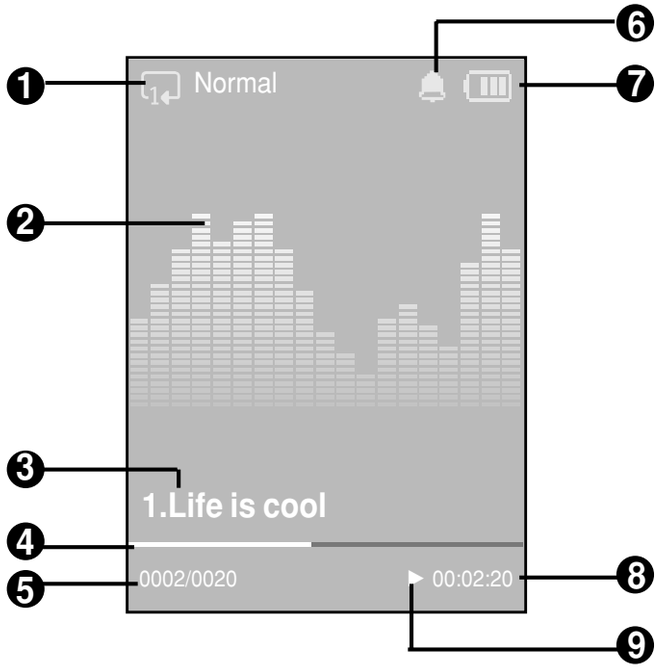

1 Ismételt lejátszás jelzése

2 Osztottsávú hangszínszabályzó átviteli jelleggörbe

3 A műsorszám címe

4 A lejátszási folyamat jelzése

5 Az éppen játszott műsorszám száma/az összes műsorszám száma

6 Ébresztő kijelzés

7 Akkumulátor feltöltöttség jelzése

8 A műsorszámból eltelt lejátszási idő

9 Lejátszás/pillanat állj kijelzés

Megjegyzés

■ A kép tájékoztató jellegű, a valós kijelző némileg eltérhet az ábrázolttól.

A kezelőszervek és funkciójuk

Gombok	Üzemódok és használat
	■ **Csúsztassa el a nyíllal ellentétes irányban** a gombot és tartsa lenyomva a készülék bekapcsolásához. ■ **Csúsztassa el a nyíl irányában** a gombot és engedje fel a gombok zárolásához.
	■ **Nyomja meg hosszan** a főmenü behívásához. ■ **Nyomja meg röviden** az előző képernyőhöz történő visszatéréshez.
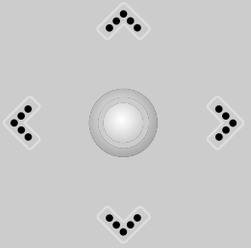	■ **Mozgás fel, le, balra és jobbra, és a funkciók kiválasztása** **Nyomja meg** az előző vagy következő tétel kiválasztásához. **Nyomja meg** a balra vagy jobbra levő tétel kiválasztásához. **Nyomja meg és tartsa megnyomva** a folyamatos mozgatáshoz felfelé vagy lefelé. **Könnyedén nyomja meg középen az érintőp** pa ad do ot t a funkció kiválasztásához és a továbblépéshez a következő képernyőre. ■ **Műsorsz ám keresése és hangerő szabályzás zenehallgatás közben.** **Nyomja meg hosszan** műsorrészlet kereséséhez az adott műsorszámon belül. **Nyomja meg röviiden** az előző műsorszámra,vagy az éppen játszott műsorszám elejére történő ugráshoz. **Nyomja meg hosszan** műsorrészlet kereséséhez az adott műsorszámon belül. **Nyomja meg röviiden** a következő műsorszám elejére történő ugráshoz. **Nyomja meg** a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
	■ **Nyomja meg az opciós menük megjelenítéséhez.**

✻ Az érintőpad akkor működik legjobban, ha ujjbegyével könnyedén megnyomja.

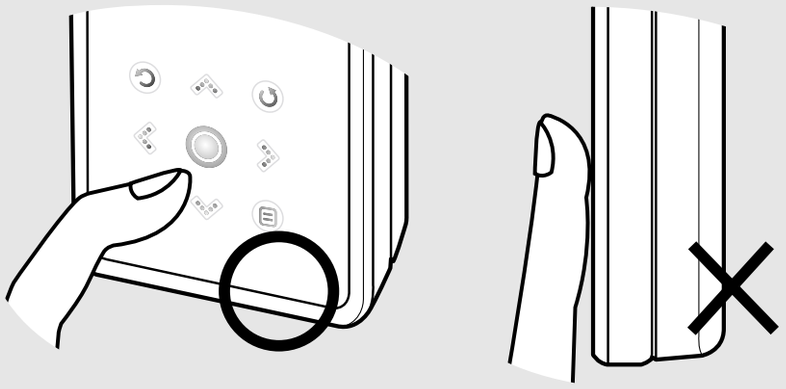

Figyelem!

- Ne használjon éles tárgyat az érintőpados működtetéshez, nehogy megsértse a felületét.
- Az érintőpadhoz csak tiszta kézzel nyúljon.

A fülhallgató csatlakoztatása

▶ A készülék alja

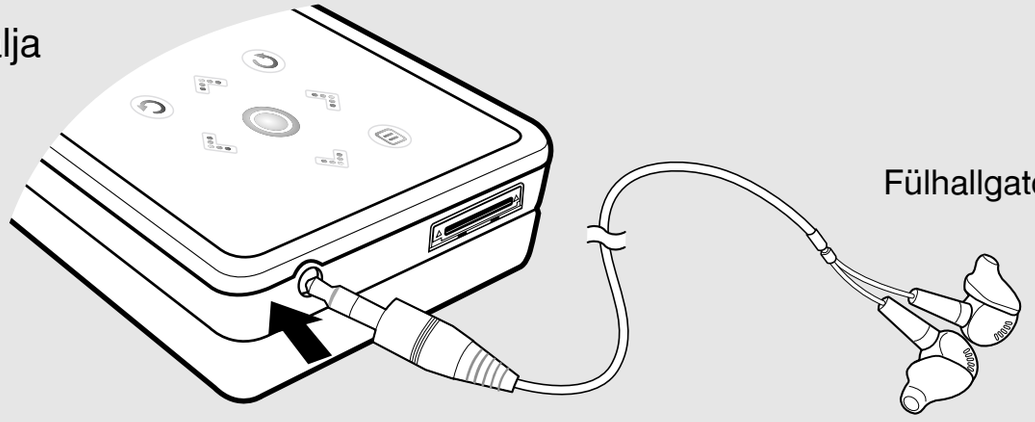

Az akkumulátor feltöltése

Töltse fel teljesen az akkumulátort mielőtt először használatba veszi a készüléket, vagy amikor hosszú szünet után ismét használni kezdi a készüléket.

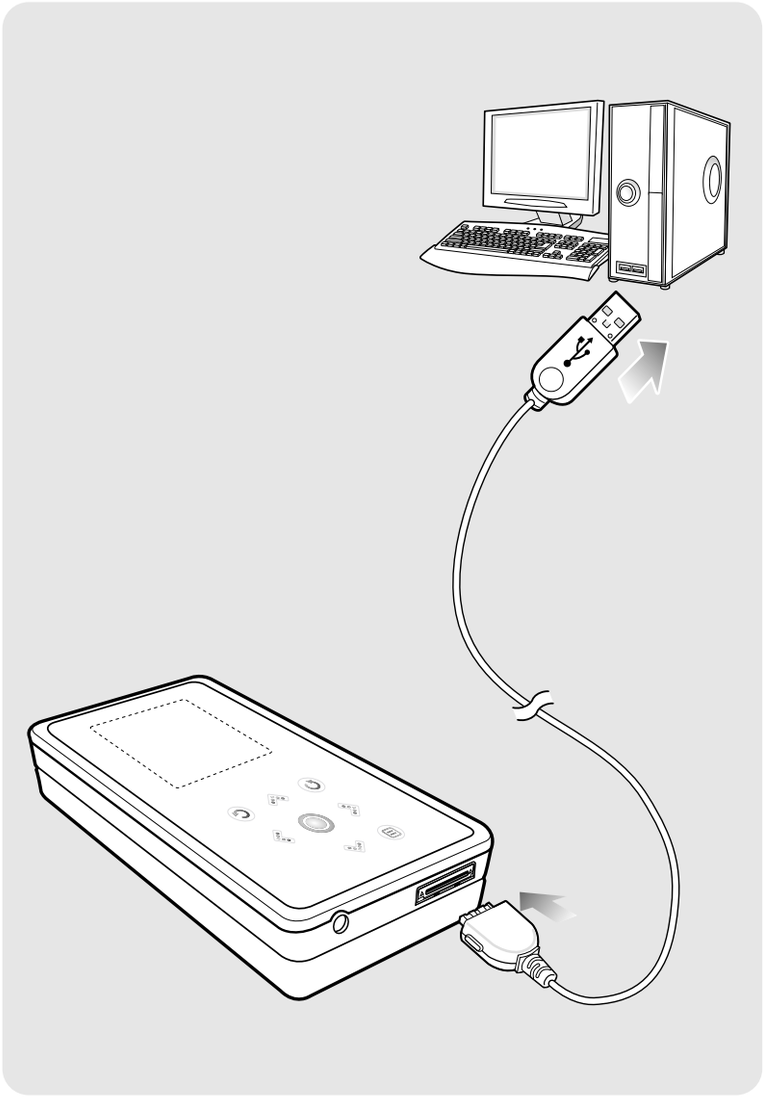

1 **Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép ( ) USB aljzatához.**

2 **Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a lejátszó alján található USB aljzathoz.**

- A lejátszó teljes feltöltése kb. 4 órát vesz igénybe, az időtartam függ a számítógép rendszerjellemzőitől.

Az akkumulátor használatáról

- A lejátszó feltöltéséhez és tárolásához a legmegfelelőbb hőmérsékleti tartomány az 5°C ~ 35°C.
- Ne töltse túl asz akkumulátort (ne folytassa a töltést 12 óránál tovább). Az akkumulátor túl gyakori töltése és lemerítése rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a kapacitása folyamatosan csökken.

Megjegyzés

- Ha a lejátszót notebook-hoz csatlakoztatva tölti, ügyeljen rá, hogy a notebook akkumulátora teljesen fel legyen töltve.

Alapvető tudnivalók a készülék használatáról

A készülék be és kikapcsolása

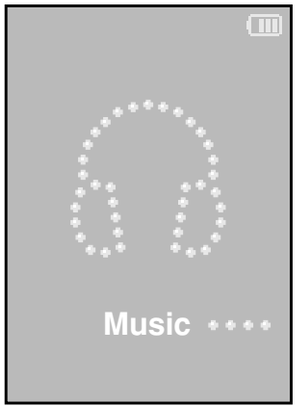

Bekapcsolás

Csúsztassa el a nyíllal ellentétes irányban a [HOLD ▶] gombot, és tartsa lenyomva a készülék bekapcsolásához.

- A készülék bekapcsol.

Kikapcsolás

Csúsztassa el a nyíl irányában a [HOLD ▶] gombot, és engedje fel a gombok zárolásához.

- A készülék kikapcsol.

Megjegyzés

- A készülék automatikusan kikapcsol, ha Pillanat állj üzemmódban egy előre beállított időtartam (alapbeállítás szerint 1 perc) alatt egyetlen gombot sem nyom meg (44. oldal).

Zenehallgatás

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [↩] gombot, ezzel behívja a főmenüt.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [◀ ▶] jelnél a Zene (Music) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [●] a jelnél.**

- Megjelenik a zenei menü.

3 **A [▲ ▼] és [●] gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt műsorszámot.**

4 **Nyomja meg az érintőpadot középen a [●] a jelnél.**

- Megkezdődik a lejátszás.

Megjegyzés

- A [↩] gomb megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre.
- A [↩] gomb lenyomva tartásával behívhatja a főmenüt.

Alapvető tudnivalók a készülék használatáról (folytatás)

Hangerő beállítás

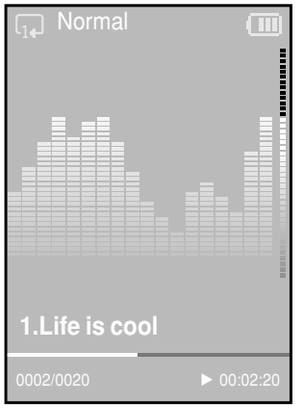

Nyomja meg az érintőpadon a [ ] gombot.

- Megjelenik a hangerő beállító sáv.
- A [ ] gombbal növelje, a [ ] gombbal csökkentse a hangerőt.

A gombok zárolása

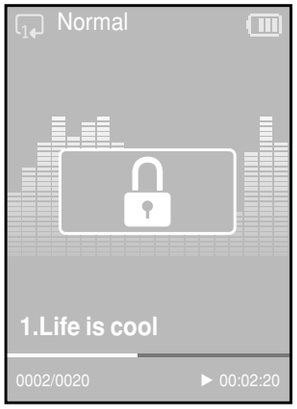

A gombok zárolásával megelőzheti a készülék véletlenszerű működtetését. Ez az üzemmód különösen hasznos séta, futás közben.

1 **Tolja el a [HOLD ▶] kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.**

2 **A zárolás feloldásához tolja vissza a [HOLD ▶] kapcsolót az eredeti helyzetébe.**

A hangsugárzó használata

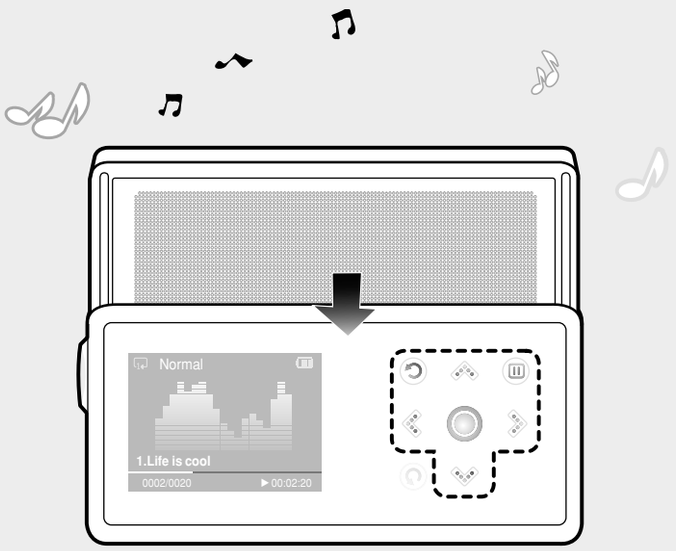

Zenehallgatáshoz vagy rádióhallgatáshoz csúsztassa el a készüléket középen megfogva a nyíllal jelzett irányba, hogy a hangsugárzó láthatóvá váljék.

- A zenét a hangsugárzón keresztül hallgathatja.
- Ha fülhallgatóval szeretné hallgatni a zenét, csúsztassa vissza a hangsugárzót az eredeti helyzetébe.
- A lejátszót vízszintesen tegye le, ha a hangsugárzón keresztül hallgatja.
- Ha visszacsúsztatja a hangsugárzó panelt a helyére, a hangsugárzó kikapcsol.

A gyári alapbeállítási értékek visszaállítása (RESET)

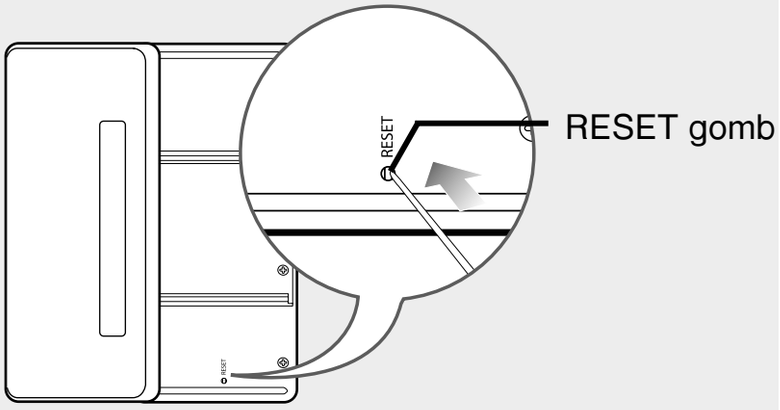

Ha a készülék nem működik helyesen, a RESET gomb megnyomásával állítsa vissza a rendszert a gyári alapbeállítási értékekre.

Nyomja meg egy hegyes tárggyal (pl. gémkapoccsal) a készülék hátoldalán, egy mélyedésben elhelyezkedő RESET gombot.

- Ezzel visszaállítja a készüléket az eredeti gyári beállítási értékekre.
- Ez a művelet nincs hatással a fájlokra.

A Samsung Média Stúdió telepítése

A Média Stúdió program segítségével letölthet zenei fájlokat a számítógépről a lejátszóra.

Figyelem!

Ha a Média Stúdió telepítése nem történik meg automatikusan

- Telepítse a programot a számítógépre (melyen a Windows 2000 vagy XP fut), miután rendszergazdaként bejelentkezett. A számítógép útmutatójában nézzen utána, hogyan kell bejelentkeznie.

Az elsô lépés: Tegye be a lejátszóhoz mellékelt telepítő CD lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.

1 Kattintson a Telepítés (Install now) feliratra.

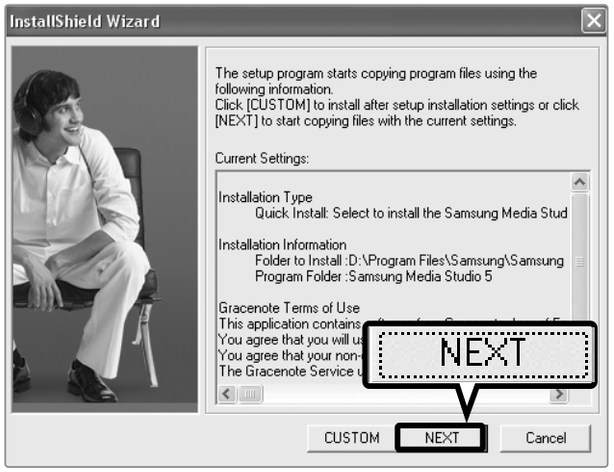
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Kattintson a Tovább (Next) feliratra.

- Elkezdődik a Média Stúdió telepítése.
- A telepítés után egy ikon jelenik meg az asztalon, mellyel nyissa meg a Média Stúdió programot.

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez

Az elsô lépés: Csatlakoztassa a lejátszót számítógéphez a tartozékként szállított USB kábellel.

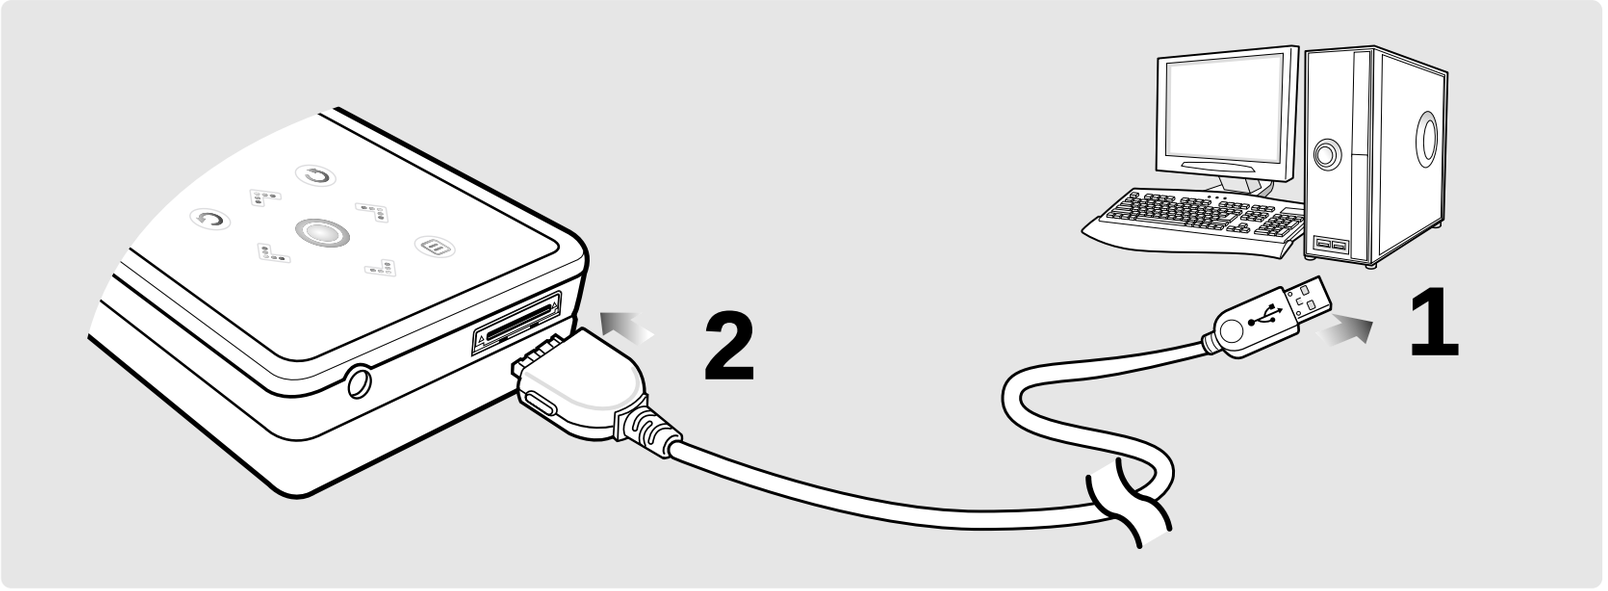

1 **Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép ( ) USB aljzatához.**

2 **Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a lejátszó alján található USB aljzathoz.**

Rendszer követelmények

A számítógépes rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

- Pentium 300 MHz vagy gyorsabb
- DirectX 9.0 vagy későbbi i verzió
- 100 MB szabad merevlemez terület
- Windows Media Player vagy későbbi i verzió
- Felbontás 1024 X 768 vagy későbbi i verzió
- Windows XP Service Pack 2 vagy későbbi i verzió
- USB 2.0 port támogatás
- CD-ROM meghajtó (kétszeres vagy annál nagyobb sebességű)

Figyelem!

- Ha a lejátszót USB hub-on keresztül csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a csatlakoztatás nem teljesen stabil. Ezért a lejátszót mindig közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa.

Fájlok/mappák kiválasztása a Samsung Média Stúdió programban

A Média Stúdió programmal kiválaszthatja és rendezheti a lejátszóra áttölteni kívánt fájlokat és mappákat.

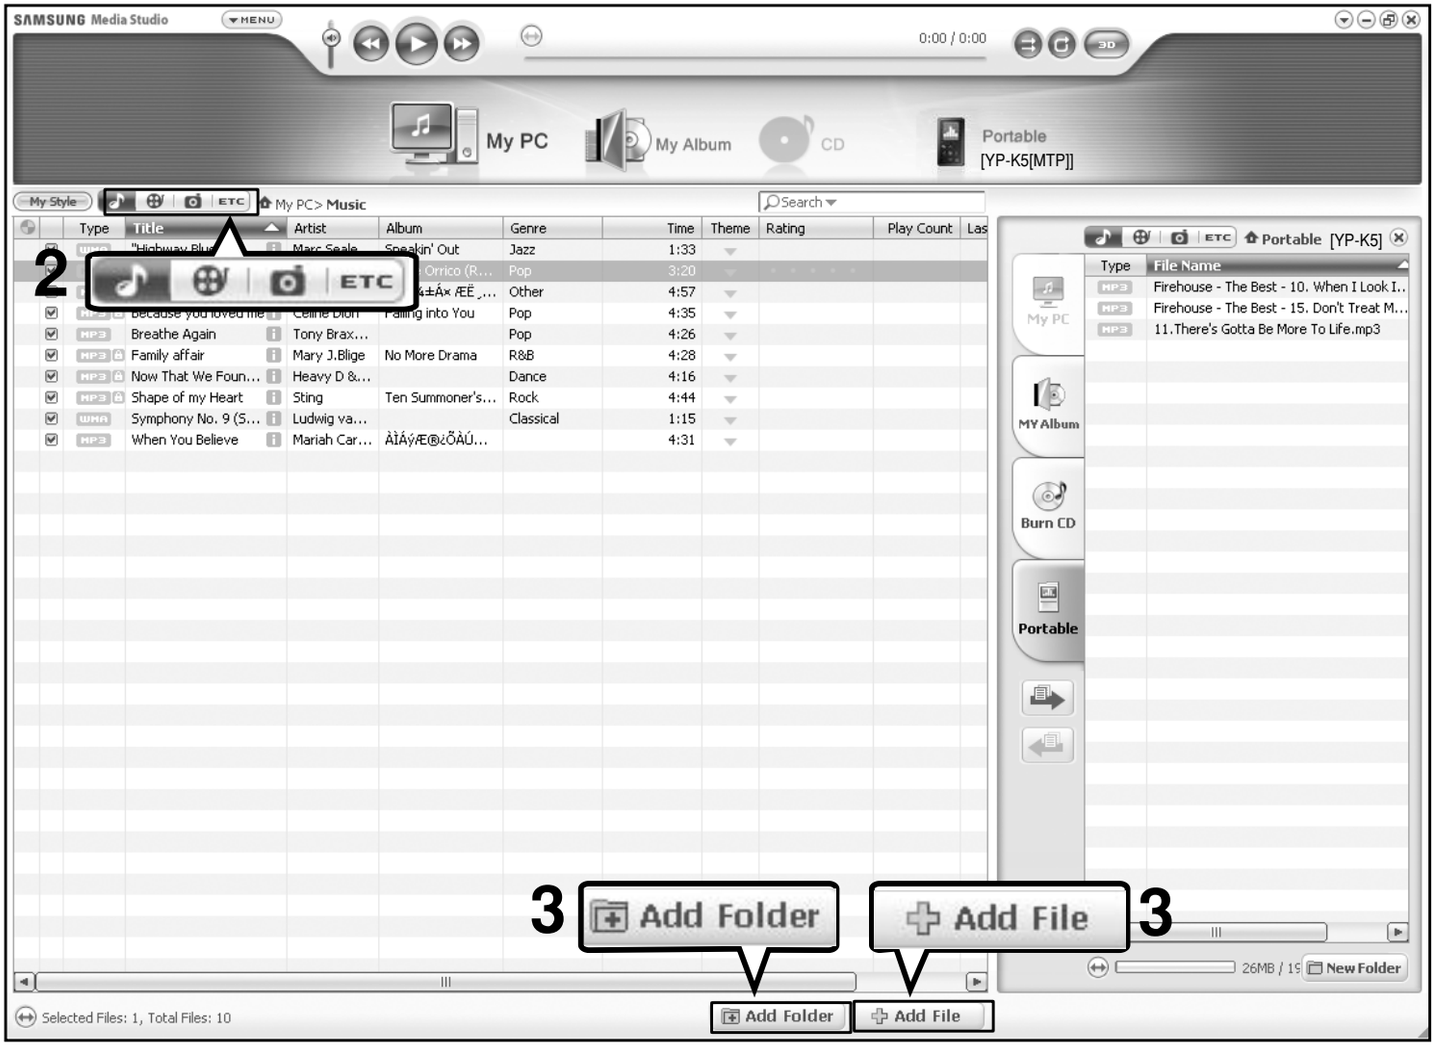

A súgóban további információkat olvashat a Média Stúdió használatáról.

- Kattintson a MENÜ → SÚGÓ → SÚGÓ pontokra a Média Stúdió program tetején megjelenő menüben.

Az elsô lépés:

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
- Telepítse a Média Stúdiót a számítógépen.

1 **Amint csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, elindul a Média Stúdió program.**

- Ha a program nem indul el automatikusan,kattintson kétszer a Média Stúdió ikonra az asztalon.

2 **Kattintson a megfelelő fájl típus ikonra.**

- Kattintson rá arra az ikonra,amelyik megfelel az áttöltendő fájl típusának.Zenei fájl áttöltésekor kattintson az ikonra,képfájl áttöltésekor pedig az ikonra.
- Kattintson az ETC ikonra a „stb ” lista kiválasztásához..A „stb ” lista további fájl típusokat (TXT,XOV stb.)tartalmaz,a zenei,kép és videó formátumokon kívül.

Mappa kiválasztása

3 **Kattintson a Mappa hozzáadása (Add Folder) feliratra a Média Stúdió képernyő alján.**

- Megjelenik a „Megnyitás” (Open) ablak.

4 **Válassza ki a mappát, és kattintson az OK-ra.**

- Ezzel a kiválasztott mappát hozzáadta a Média Stúdió képernyő bal oldalán látható listához.

Fájlok kiválasztása

3 **Kattintson a Fájl hozzáadása (Add File) feliratra a Média Stúdió képernyő alján.**

- Megjelenik a „Megnyitás” (Open) ablak.

4 **Válassza ki a fájlokat, amelyeket a listához hozzá kíváán adni, és kattintson a Megnyitás (Open) feliratra.**

- Ezzel a kiválasztott fájlokat hozzáadta a listához.

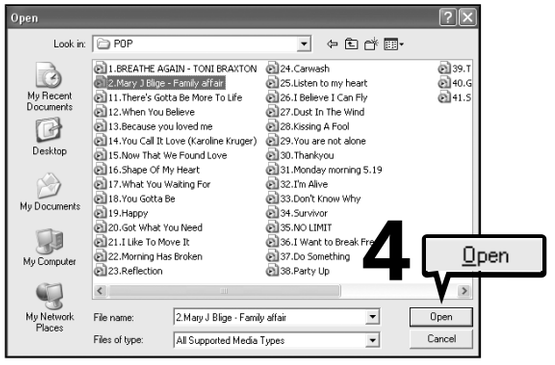

Fájlok letöltése a lejátszóra a Samsung Média Stúdióval

Az alábbi lépések végrehajtásával áttöltheti a számítógépéről a kiválasztott fájlokat a lejátszóra.

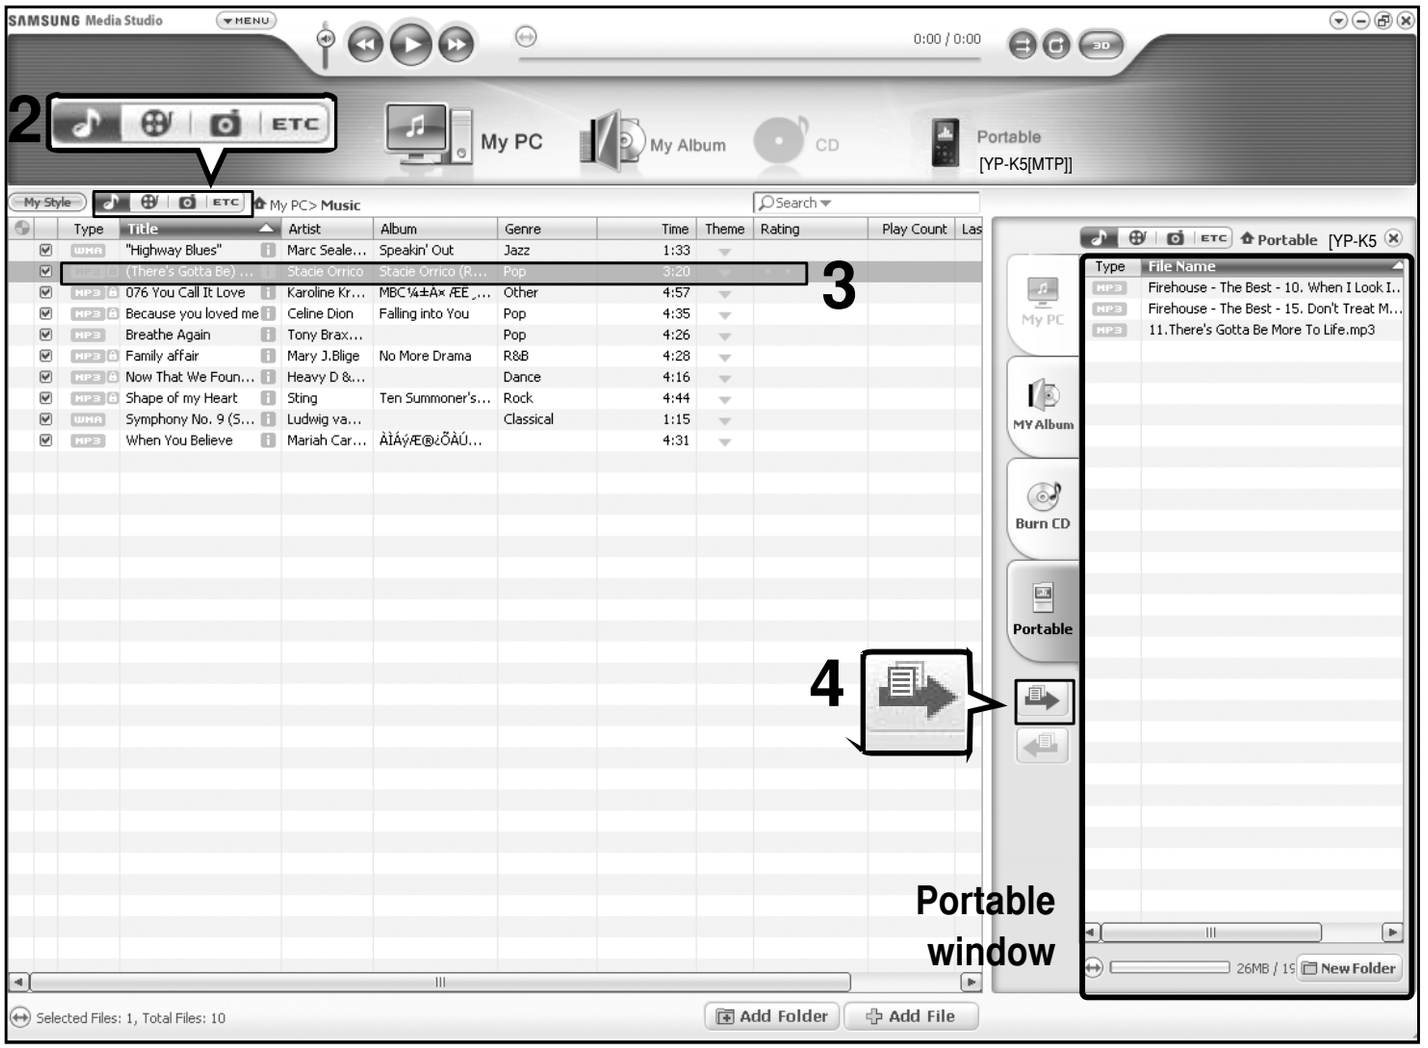

Megjegyzés

- A zenei formátum felismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote CDDB, Music Recognition ServiceSM szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a “Powered by Gracenote CDDB” védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).

Az elsô lépés:

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
- Telepítse a Média Stúdiót a számítógépen.

1 Amint csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, elindul a Média Stúdió program.

- Ha a program nem indul el automatikusan,kattintson kétszer a Média Stúdió ikonra az asztalon.

2 Kattintson a megfelelő fájl típus ikonra.

- Kattintson rá arra az ikonra,amelyik megfelel az áttöltendő fájl típusának.Zenei fájl áttöltésekor kattintson az ikonra,képfájl áttöltésekor pedig az ikonra.
- Kattintson az ETC ikonra a „stb ” lista kiválasztásához..A „stb ” lista további fájl típusokat (TXT,XOV stb.)tartalmaz,a zenei,kép és videó formátumokon kívül.

3 Válassza ki a baloldalon látható fájl listából az áttöltendő fájlt.

4 Kattintson az ikonra.

- Ezzel a kiválasztott fájlt áttöltötte a lejátszóra.

Figyelem!

- A fájlok áttöltése alatt ne húzza ki a számítógépből az USB csatlakozót. Ezzel megrongálhatja a lejátszót és a számítógépet is.

Megjegyzés

- Egy kép fájl, <Media Studio> használatával a lejátszóra történő másolásakor automatikusan átkonvertálódik JPG formátumra. A kép mérete szintén automatikusan megváltozik.
- egy kép fájl, amely nem a <Media Studio> használatával kerül a lejátszóra, elképzelhető, hogy nem az eredetinek megfelelő minőségben jelenik majd meg.

Zenehallgatás

Az elsô lépés: Csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz, kapcsolja be a lejátszót és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

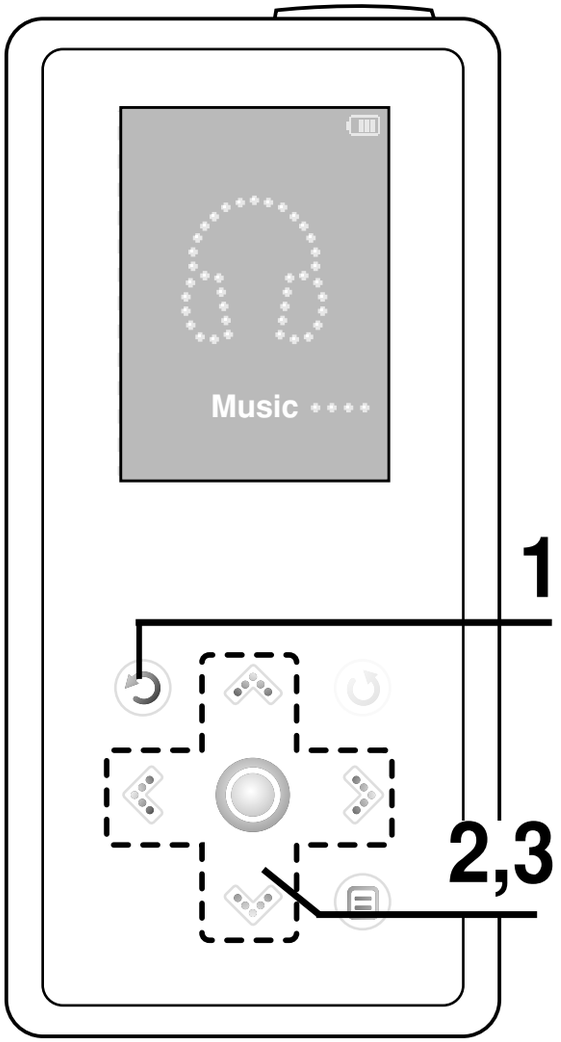

Pl. A kiválasztott előadó műsorszámainak lejátszása

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot, ezzel behívja a főmenüt.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Zene (Music) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] a jelnél.**

- Megjelenik a zenei menü.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél az Előadók (Artists) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [ ] a jelnél.**

Zenei menü

- Éppen játszott: Az éppen játszott műsorszámra vonatkozó információk megjelenítése
- Előadó: Adott előadó műsorszámainak lejátszása
- Album: Album lejátszása
- Műsorszámok: Sorszám szerinti vagy ábécé sorrendű lejátszás
- Műfaj: Adott műfajhoz tartozó műsorszámok lejátszása
- Játéklista: Játéklista lejátszása

Megjegyzés

- A lejátszón MP3 és WMA formátumú fájlokat lehet lejátszani.
- A készülék nem tudja lejátszani az MP1 és MP2 formátumban letöltött fájlokat akkor sem, ha a kiterjesztésüket MP3-ra változtatja.
- Az ID3 címkét nem tartalmazó fájlt a lejátszó ismeretlen fájlként jelöli.
- Az ID3 címke a zenei fájlok információkat tartalmazó rejtett része, melynek alapján a lejátszó a műsorszámokat szerző, előadó, stb. alapján rendezni tudja.

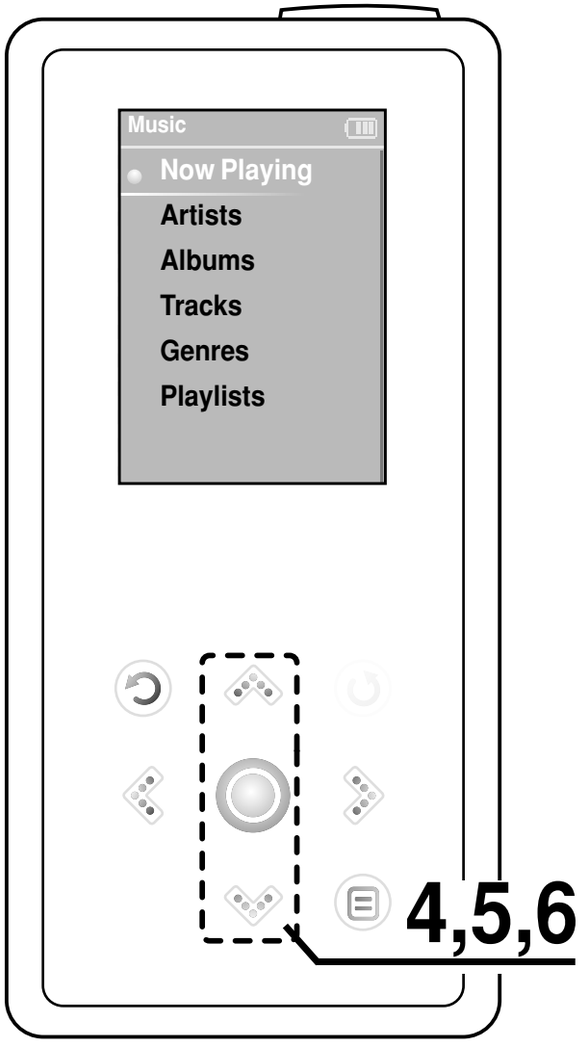

4 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a hallgatni kívánt előadó kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [ ] a jelnél.**

- Megjelenik a kiválasztott előadó albumjainak listája.

5 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél az album kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [ ] a jelnél.**

- Megjelenik az adott albumban tárolt műsorszámok fájl listája.

6 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a lejátszani kívánt műsorszám kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [ ] a jelnél.**

- Megkezdődik a lejátszás.

Zenehallgatás (folytatás)

A lejátszás rövid idejű leállítása (Pillanat állj)

1 **Lejátszás közben nyomja meg a [ ] gombot.**

- A lejátszás átmenetileg leáll.

2 **Nyomja meg újból a [ ] gombot.**

- A lejátszás a leállítás helyétől folytatódik.

Megjegyzés

- A készülék Pillanat állj üzemmódból automatikusan kikapcsol, ha egy előre beállított időtartam (alapbeállítás szerint 1 perc) alatt egyetlen gombot sem nyom meg. Az időtartamot a kijelző bezárása előtt módosíthatja (lásd a 44. oldalon).

Műsorrészlet keresése egy műsorszámon belül

1 **Adott műsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.**

- A keresés a műsorszám elejéig vagy végéig tart.

2 **Engedje el a gombot annál a pontnál, ahonnét a lejátszást folytatni szeretné.**

- A lejátszás attól a ponttól folytatódik, ahol felengedte a gombot.

Lejátszás az éppen játszott műsorszám elejétől

Nyomja meg a [⏮] gombot a műsorszám elkezdésétől számított 3 másodpercen túl.

- A lejátszás az éppen játszott műsorszám elejétől indul.

Az előző/következő műsorszám lejátszása

Nyomja meg a [⏮] gombot a műsorszám elkezdésétől számított 3 másodpercen belül.

- A lejátszás az előző műsorszámmal folytatódik.

A soron következő műsorszám lejátszásához nyomja meg a [⏭] gombot.

- A lejátszás a következő műsorszámmal folytatódik.

Figyelem!

- VBR fájlok esetén hiába nyomja meg a [⏮] gombot a műsorszám elkezdésétől számított 3 másodpercen belül, előfordulhat, hogy mégsem az előző műsorszámot játssza le a készülék.

Játéklista létrehozása a Samsung Média Stúdióval

Gyűjtse össze a kedvenc műsorszámait játéklistára.

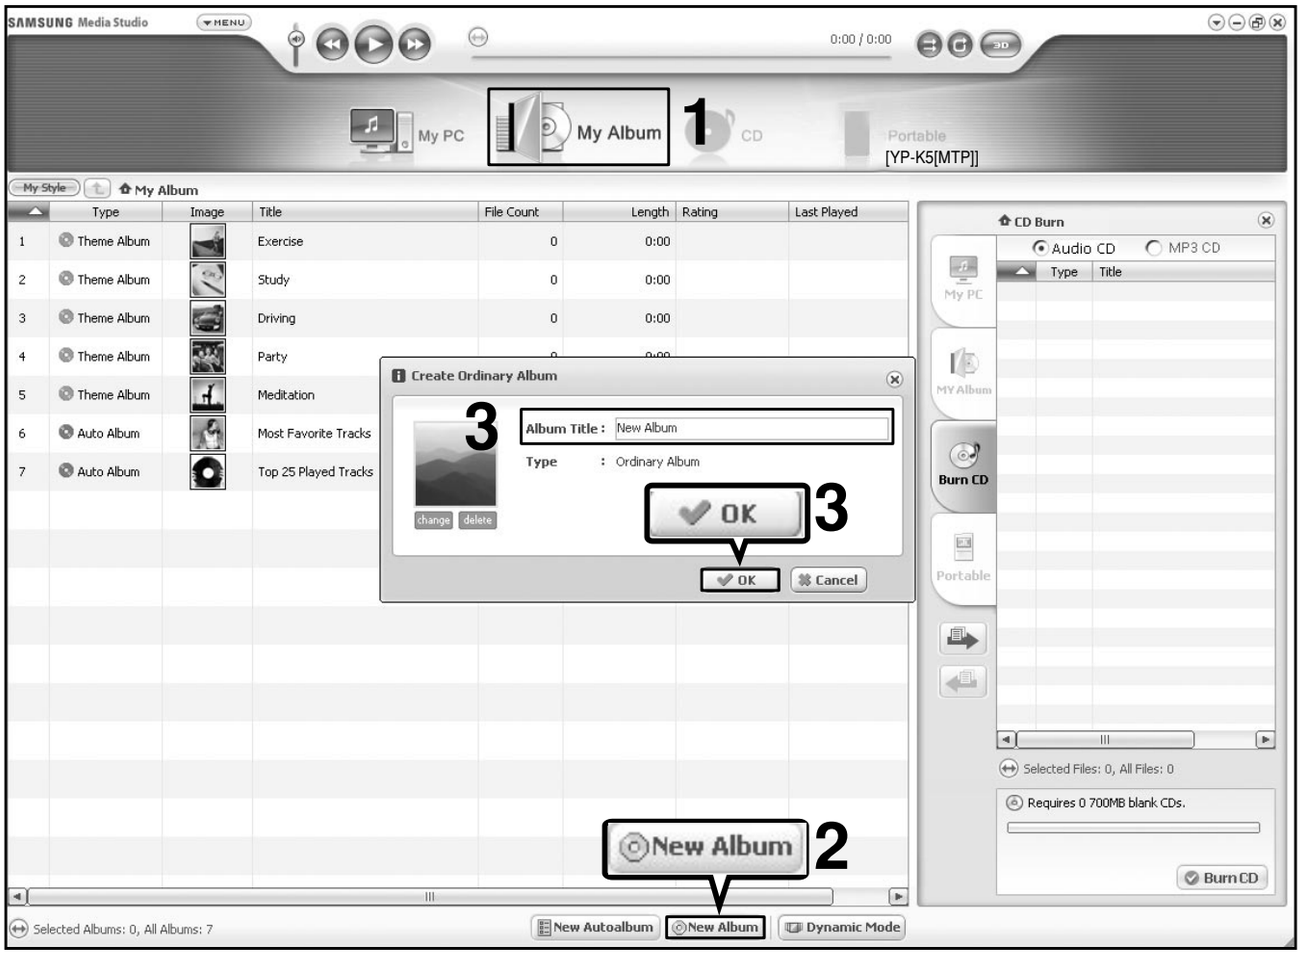

1 **Kattintson az “Én albumom” (My Album) feliratra a Média Stúdió képernyő tetején.**

- Megjelenik az “Én albumom” (My Album) ablak.

2 **Kattintson az “Új albumom” (New Album) feliratra a képernyő alján.**

- Megjelenik az ablak az album létrehozásához.

3 **Gépelje be az album címét, és kattintson az OK-ra.**

- Ezzel létrehozott egy új albumot az új játéklista részére, melyet a Média Stúdió “Én Albumon” (My Album) részében tárolt el.

Műsorszámok hozzáadása a játéklistához

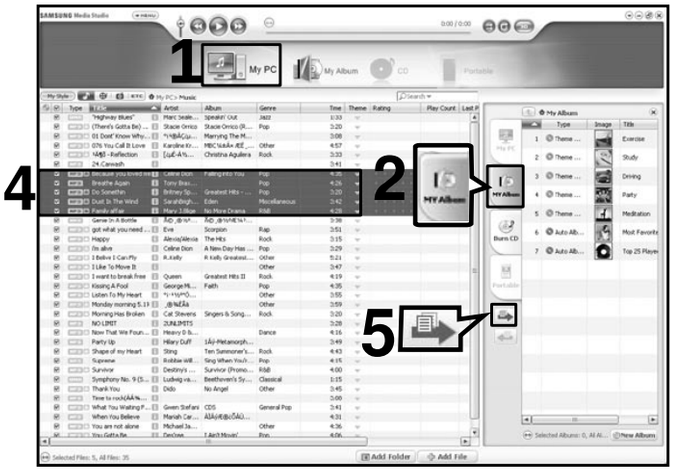

1 **Kattintson az “Én PC-m” (My PC) feliratra a Média Stúdió képernyő tetején.**

- Megjelenik az “Én PC-m” (My PC) ablak. Kattintson az “Albumba” (To Album) feliratra a jobb oldalon.

2 **Kattintson az “Én albumom” (My Album) feliratra az ablak jobb sarkában.**

- Megjelenik az Album ablak.

3 **Kattintson kétszer a kívánt albumra a jobb ablakban.**

4 **Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket a játéklistára kíván helyezni az “Én PC-m” (My PC) ablakban. .**

5 **Kattintson az** **ikonra.**

- Ezzel a kiválasztott fájlokat hozzáadta az albumhoz (Játéklistához).

A játéklista letöltése a lejátszóra a Média Stúdió segítségével

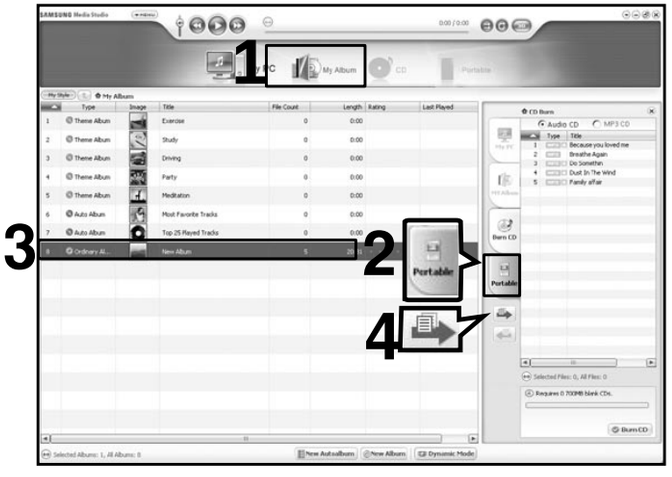

1 **Kattintson az “Én albumom” (My Album) feliratra a Média Stúdió ablak tetején.**

- Megjelenik az “Én albumom” (My Album) ablak.

2 **Kattintson a “ Portable” feliratra az ablak jobb szélén.**

- Megjelenik a “ Portable” ablak.

3 **Válassza ki a letölteni kívánt albumot az “Én albumom” (My Album) listában.**

4 **Kattintson az** **ikonra.**

- Ezzel a kiválasztott albumot letöltötte a lejátszóra, és ott megkeresheti a Zene (Music) → Játéklisták (Playlists) menüpont alatt.

Játéklista lejátszása

Az elsô lépés: A 26-27. oldalon olvashat arról, hogyan hozzon létre játéklistákat, és hogyan töltse le a játéklistákat a lejátszóra.

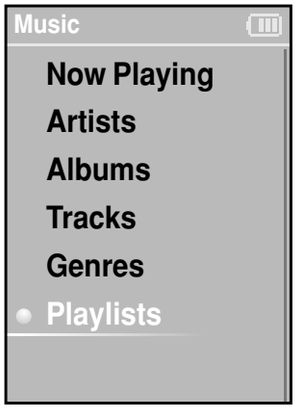

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot, ezzel behívja a főmenüt.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Zene (Music) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [ ] a jelnél.**

- Megjelenik a zenei menü.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Játéklisták (Playlists) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [ ] a jelnél.**

- Megjelennek a játéklisták.
- Ha a lejátszó nem tartalmaz játéklistát, a “Nincs fájl” (No File) felirat jelenik meg a képernyőn.

4 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a játéklista kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [ ] a jelnél.**

- Megjelennek az adott játéklistában elmentett zenei fájlok.

5 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a lejátszani kívánt műsorszám kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [ ] a jelnél.**

- Megkezdődik a kiválasztott műsorszám lejátszása.

Zenehallgatáskor választható beállítások menüje (Zenei opciós menü - Music Option Menu)

Hangzáskép kiválasztása

A zenéhez többféle hangzáskép (hangeffektus) közül választhat, melyek tovább gazdagítják a zenei hangzást.

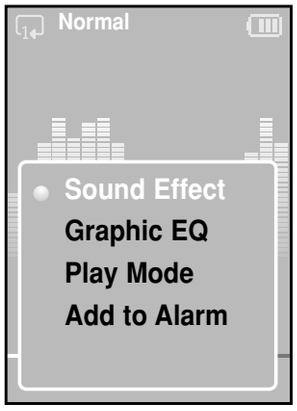

1 **Nyomja meg a [⊟] gombot zenehallgatás közben.**
- Megjelenik a zenei beállítások menü.

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [∧ ∨] jelnél a Hangzáskép (Sound Effect) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**
- Megjelenik a hangzásképek listája.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [∧ ∨] jelnél a kívánt hangzáskép kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**
- A következő hangzásképek közül választhat: Normál, Vokális zene, Mélyhang kiemelés, Térhatású hangzás, Koncert hangzás.

Grafikus ekvalizer kijelzés kiválasztása

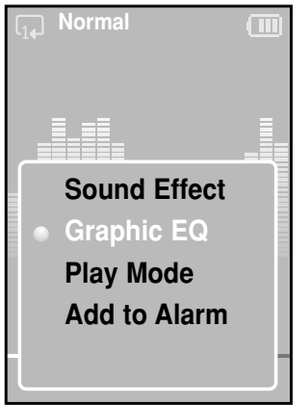

1 **Nyomja meg a [⊟] gombot zenehallgatás közben.**
- Megjelenik a zenei beállítások menü.

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [∧ ∨] jelnél a Grafikus ekvalizer (Grafic EQ) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**
- Megjelenik a Grafikus ekvalizer menüpont.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [∧ ∨] jelnél a kijelzés bekapcsolásához (On) vagy kikapcsolásához (Off), majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**
- Bekapcsolva: A kijelzőn a grafikus ekvalizer látható.
- Kikapcsolva: A grafikus ekvalizer nem látható a kijelzőn.

Megjegyzés
- A grafikus ekvalizer beállítás nem módosítható.

Zenehallgatáskor választható beállítások menüje (folytatás)

Lejátszási mód kiválasztása

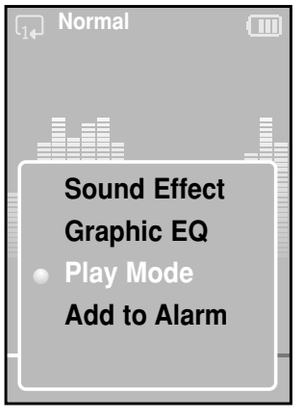

1 **Nyomja meg a [⊟] gombot zenehallgatás közben.**

- Megjelenik a Zenei beállítások menü.

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [∧ ∨] jelnél a Lejátszás mód (Play Mode) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**

- Megjelenik a lejátszási módok menüje.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [∧ ∨] jelnél a kívánt lejátszási mód kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**

- A következő lejátszási módok közül választhat: Normál, Egy műsorszám ismétlése, Ismételt lejátszás, Véletlen sorrendű lejátszás.
  - Normál (Normal): A műsorszámok lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
  - Egy műsorszám ismétlése (Repeat One): Egy műsorszám ismételt lejátszása.
  - Ismételt lejátszás (Repeat): Az összes műsorszám ismételt lejátszása.
  - Véletlen sorrendű lejátszás (Shuffle): Műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben.

Zene kiválasztása ébresztő hangként

Kiválaszthatja kedvenc műsorszámát, hogy amikor legközelebb az ébresztő megszólal, erre ébredjen. Az ébresztő beállításáról a 40. oldalon olvashat.

1 **Nyomja meg a [⊟] gombot zenehallgatás közben.**

- Megjelenik a zenei beállítások menü.

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [∧ ∨] jelnél az Ébresztőhang (Add to Alarm) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [< >] jelnél az Igen (Yes) válasz kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**

- Ezzel kiválasztotta a műsorszámot ébresztőhangnak.
  Egyszerre csak egy műsorszámot lehet ébresztőhangnak kiválasztani.

Képek megnézése

Az elsô lépés: A 20-21. oldalon olvassa el, hogyan tölthet le képeket a lejátszóra.

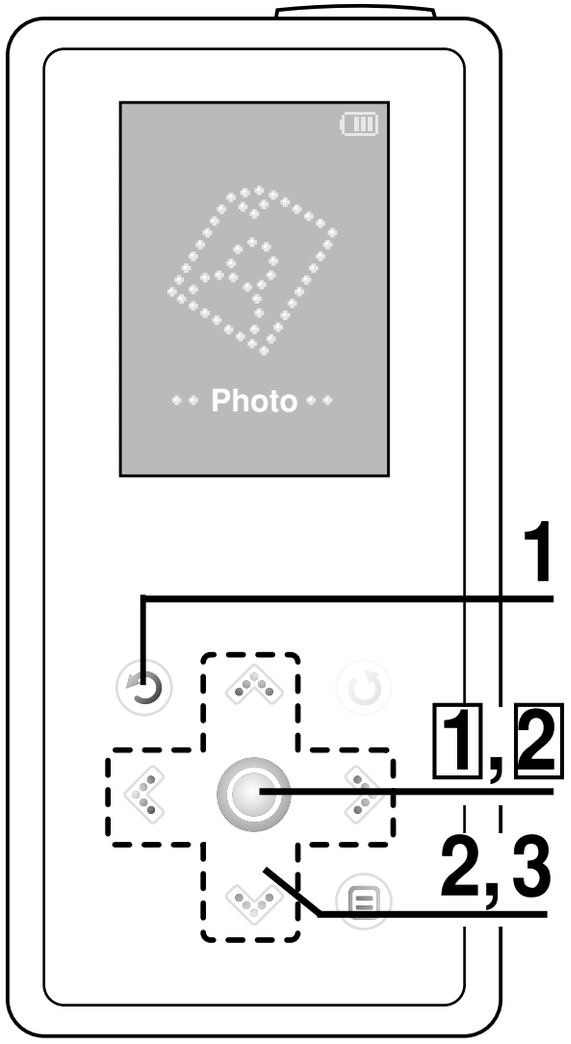

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot, ezzel behívja a főmenüt.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Kép (Photo) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [ ] gombot.**

- Megjelenik a képek listája.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a kívánt kép kiválasztásához, majd nyomja meg a [ ] gombot.**

- Megjelenik a kiválasztott kép.
- Minél nagyobb a képméret, annál lassabban jelenik meg a kép.

Képek megnézése egymás után (diavetítés)

A képeket úgy is megnézheti, hogy azok sorban egymás után automatikusan megjelennek a kijelzőn (mint diavetítéskor).

1 **Képnézegetés (Photo Viewing) módban nyomja meg a [ ] gombot.**

- A képek egymás után megjelennek (diavetítés).

2 **Nyomja meg a [ ] gombot a diavetítés leállításához.**

Az előző/következő kép megnézése

Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.

- A kijelzőn megjelenik az előző/következő kép.

Megjegyzés

- Ha a fájl tartalmazza a megfelelő információkat, a kijelzőn megjelennek a thumbnail (miniatűr) képek. Ha a fájl nem tartalmaz ehhez információt, a képp jelenik meg.

Képek megnézésekor választható beállítások menüje (Képi opciós menü - Photo Option Menu)

Zenehallgatás képnézegetés közben

Képnézegetés közben újra meghallgathatja az utoljára hallgatott műsorszámot.

1 **Nyomja meg a [⊟] gombot képnézegetés közben.**

- Megjelenik a képi beállítások menü.

2 **Nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél a Háttérzene bekapcsolva (Background Music On) vagy Háttérzene kikapcsolva (Background Music Off) beállítás kiválasztásához.**

- Háttérzene bekapcsolva: A kép megnézése közben újra meghallgathatja az utoljára hallgatott műsorszámot.
- Háttérzene kikapcsolva: A képek megnézése közben nem szól a zene.

Kép kiválasztása háttérképnek

1 **Válasszon ki egy képek, melyet a kijelző háttérképeként szeretne látni.**

2 **Nyomja meg a [⊟] gombot, miközben a kép látható a kijelzőn.**

- Megjelenik a képi beállítások menü.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [⌃ ⌄] jelnél a Háttérkép (Add to Screen Saver) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**

- Ezzel kiválasztotta a képet háttérképnek.

Megjegyzés

- Válassza a Beállítások (Settings) → Kijelző (Display) → Háttérkép (Screen Saver) menüben a Kép (Photo) beállítást, ha a kiválasztott képet szeretné látni háttérképként (lásd a 43. oldalon).
- Ha visszaállítja a lejátszót a Gyári beállítási értékekre (Reset), a kijelzőn az analóg óra jelenik meg háttérképként.

FM rádió hallgatása

Az elsô lépés: Csatlakoztassa a lejátszóhoz a fülhallgatót, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

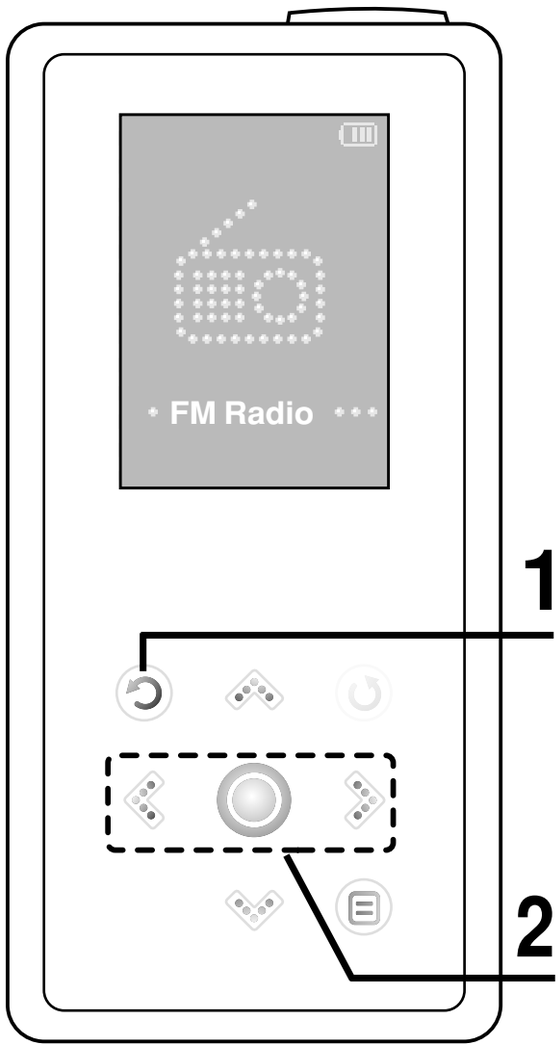

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot, ezzel behívja a Főmenüt.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél az FM Rádió menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [ ] gombot.**

- A rádió működni kezd.

A lejátszó némítása

Az FM rádió hallgatása közben nyomja meg a [ ] gombot.

- A lejátszó elnémul.
- A hang újbóli megszólaltatásához nyomja meg ismét a [ ] gombot.

Figyelem!

- Állomások hangolásakor és tárolásakor a fülhallgató legyen a készülékhez csatlakoztatva. A fülhallgató antennaként szolgál a készülék számára rádióhallgatáskor.

FM rádió hallgatása (folytatás)

Kézi hangolás (Manual Tuning) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha az állomásokat egyesével szeretné behangolni.

1 **Nyomja meg a [⊟] gombot Tárolt állomások (Preset) üzemmódban.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [⋰ ⋱] jelnél a váltás a Kézi hangolás üzemmódra (Go to Manual Mode) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**

- A kijelzőn megjelenik a kézi hangolás (Manual Mode) kijelzés.

Tárolt állomások (Preset Mode) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha a tárolt állomások között kíván keresni.

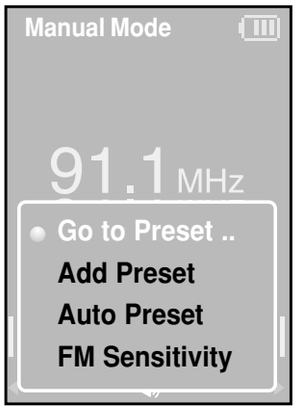

1 **Nyomja meg a [⊟] gombot Kézi hangolás (Manual Mode) üzemmódban.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [⋰ ⋱] jelnél a váltás a Tárolt állomások üzemmódra (Go to Preset Mode) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**

- Amikor a kijelzőn megjelenik a Tárolt állomások (Preset Mode) kijelzés, kiválaszthatja a már tárolt állomások közül a hallgatni kívánt állomást.

3 **Nyomja meg a [◁ ▷] gombot a tárolt frekvencia kiválasztásához.**

- Ha a kpernyőn látható a Tárolt állomások (Preset Mode) kijelzés, kiválaszthatja a hallgatni kívánt állomást.

Megjegyzés

- Ha még nem tárolt állomásokat, nem lehet átváltani a Tárolt állomások (Preset Mode) üzemmódra, és a kijelzőn a “Nincsenek tárolt állomások” (Preset list does not exist) üzenet jelenik meg.
- Ha az FM opciós menüben kiválasztja a Tárolt állomások listáját (Preset List), a kijelzőn láthatóak a tárolt állomások frekvenciái.
- Az állomások tárolásáról részletesen a 36-37. oldalon olvashat.

Állomások automatikus behangolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot a Kézi hangolás (Manual Mode) üzemmódban.

- A készülék megkeresi a megnyomott gombnak megfelelő irányban az első fogható állomást.

Állomások kézi behangolása

Nyomja meg röviden a [ ] gombot Kézi hangolás (Manual Mode) üzemmódban.

- A gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt frekvenciaértéket.

FM állomások tárolása

A készülék memóriájában 30 állomást tárolhat.

Állomások automatikus tárolása

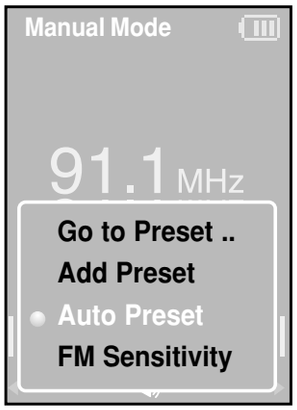

1 **Nyomja meg a [⊟] gombot FM Rádió üzemmódban.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [⋰ ⋱] jelnél az Automatikus tárolás (Auto Preset) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**

- A kijelzőn megjelenik az automatikus tárolás ablak.

3 **Nyomja meg a [⋰ ⋱] gombot az Igen (Yes) választ kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot középen a [◯] a jelnél.**

- A készülék automatikusan behangol és eltárol max. 30 állomást.

Az automatikus tárolás leállítása

Az automatikus tárolási folyamatot a [⋰ ⋱] gomb megnyomásával leállíthatja.

- Az automatikus tárolási folyamat megszakad, és a készülék tárolja a már behangolt állomásokat.

Megjegyzés

- Az automatikus tárolás törli az összes előzőleg tárolt állomást a memóriából.

Állomások kézi tárolása

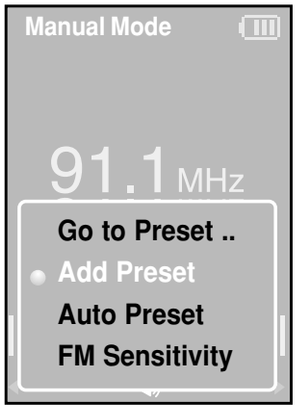

1 **Kézi hangolás (Manual Mode) üzemmódban a [ ] gombokkal hangolja be a tárolni kívánt állomást.**

2 **Nyomja meg a [ ] gombot.**

3 **A [ ] gombok megnyomásával válassza ki az Állomás tárolása (Add Preset) menüpontot, és nyomja meg a [ ] gombot.**

- Ezzel a behangolt frekvenciaértéket tárolta a memóriában. Egymás utáni sorrendben 30 állomást tárolhat.

4 **További állomások tárolásához ismételje meg az 1-3 lépéseket.**

Megjegyzés

- Ha olyan frekvenciaértéket próbál meg tárolni, amelyet már előzőleg tárolt, a kijelzőn megjelenik az “Ez az állomás már tárolva” (This preset already exists) üzenet, és a készülék nem tárolja újból az adott állomást.

A tárolt állomások hallgatása

A Tárolt állomások (Preset Mode) üzemmódban nyomja meg a [ ] gombokat.

- A gombok többszöri megnyomásával kiválaszthatja a hallgatni kívánt tárolt állomást.

Megjegyzés

- Ha ellenőrizni szeretné, mely állomásokat tárolta a memóriában, nyomja meg a [ ] gombot és válassza ki a Tárolt állomások listája (Preset List) menüpontot, majd nyomja meg a [ ] gombot.

A tárolt állomások törlése

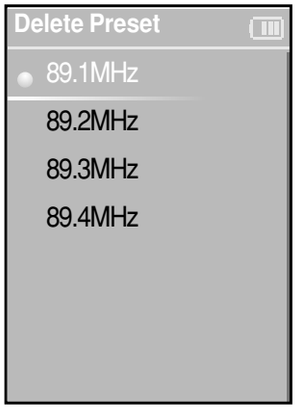

1 **A Tárolt állomások (Preset Mode) üzemmódban nyomja meg a [ ] gombot.**

2 **A [ ] gombokkal válassza ki az Állomás törlése (Delete Preset) menüpontot, és nyomja meg a [ ] gombot.**

- Megjelennek a tárolt frekvenciák.

3 **A [ ] gombokkal válassza ki a törölni kívánt állomást, és nyomja meg a [ ] gombot.**

- Megjelenik a választás megerősítését kérő ablak.

4 **A [ ] gombokkal válassza ki az Igen (Yes) választ, és nyomja meg a [ ] gombot.**

- Ezzel törölte a kiválasztott állomást.

5 **További állomások törléséhez ismételje meg az 1-4 lépéseket.**

Beállítások rádióhallgatáskor

FM vételi érzékenység kiválasztása

1 **Nyomja meg a [ ] gombot FM Rádió üzemmódban.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél az FM vételi érzékenység (Sensitivity) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik az FM vételi érzékenység menü.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a vételi érzékenység megfelelő szintjének kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Választási lehetőségek: Magas (High),Közepes (Middle),Alacsony (Low).
- Minél magasabb szintű beállítást választ, annál több állomást tud behangolni.

Az ébresztő beállítása

A lejátszó ébresztő funkcióval rendelkezik, így az ébresztési idő beállításával a lejátszó hangjára ébredhet.

Az elsô lépés: Az első lépés: Először állítsa be a pontos időt a 43. oldalon leírtak szerint.

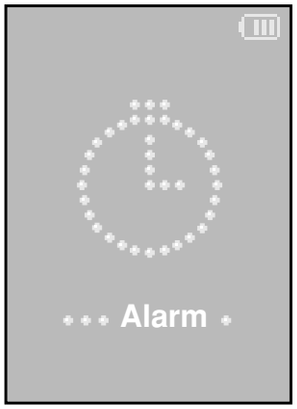

Megjegyzés

- Maximum 6 ébresztési időpontot tárolhat.

1 **A [ ] gomb lenyomva tartásával lépjen be a Főmenübe.**

2 **A [ ] gombokkal válassza ki az Ébresztő (Alarm) menüpontot, és nyomja meg a [ ] gombot.**

3 **A [ ] gombokkal válassza ki az Új ébresztési idő beállítása (New Alarm Set) menüpontot, és nyomja meg a [ ] gombot.**

- Megjelenik az ablak az beállításhoz.

4 **A [ ] gombokkal válassza ki az Ébresztés gyakoriságát (Frequency), és nyomja meg a [ ] gombot.**

- A következő beállítások között választhat: egyszer, kikapcsolva, szombat-vasárnap, hétfő-szombat, hétfő-péntek, mindennap.

5 **A [ ] gombokkal válassza ki az AM (00-12 óráig) vagy PM (12-24 óráig) időtartamot, és nyomja meg a [ ] gombot.**

6 **A [ ] gombokkal válassza ki az ébresztési időpont óraértékét, és nyomja meg a [ ] gombot.**

7 **A [ ] gombokkal válassza ki az ébresztési idő percértékét, és nyomja meg a [ ] gombot.**

8 **A [ ] gombokkal válassza ki az ébresztéshez használt hangot, és nyomja meg a [ ] gombot.**

9 **A [ ] gombokkal válassza ki az ismételt ébresztések közötti időtartamot, és nyomja meg a [ ] gombot.**

- Megjelenik az ablak a beállítások megerősítéséhez.

10 **A [ ] gombokkal válassza ki az Igen (Yes) választ, és nyomja meg a [ ] gombot.**

- Ezzel az új ébresztési időpontot tárolta az ébresztési időpontok listáján.

Az ébresztési beállítások módosítása

1 **A [ ] gomb lenyomva tartásával lépjen be a főmenübe.**

2 **A [ ] gombokkal válassza ki az Ébresztő (Alarm) menüpontot, és nyomja meg a [ ] gombot.**

3 **A [ ] gombokkal válassza ki az ébresztési időpontok listából a módosítandó ébresztési beállítást, és nyomja meg a [ ] gombot.**

4 **A [ ] gombokkal és a [ ] gombbal végezze el a módosítást.**

Az ébresztési beállítások törlése

1 **A [ ] gombokkal válassza ki az ébresztési időpontok listából a törlendő beállítást, és nyomja meg a [ ] gombot.**

- Megjelenik a törlési ablak.

2 **Nyomja meg a [ ] gombot.**

- Megjelenik az ablak a törlés megerősítéséhez.

3 **A [ ] gombokkal válassza ki az Igen (Yes) választ, és nyomja meg a [ ] gombot.**

- Ezzel törölte a kiválasztott ébresztési beállítást.

Megjegyzés

- Az ébresztési időpontban a lejátszó megszólal. Ekkor a [ ] és [ ] gombokkal válassza ki az ébresztés 3 perc múlva (Alarm after 3 min) vagy Ébresztő kikapcsolva (Alarm Off) beállítást. Az ébresztő kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.
  A kijelzőn a főmenü jelenik meg.

Figyelem!

- Az Ébresztés üzemmód nem működik, ha az USB kábel csatlakoztatva van a lejátszóhoz.

A kijelző beállításai

Ebben a menüben beállíthatja a kijelző háttérképet és a kijelző megvilágítás időtartamát.

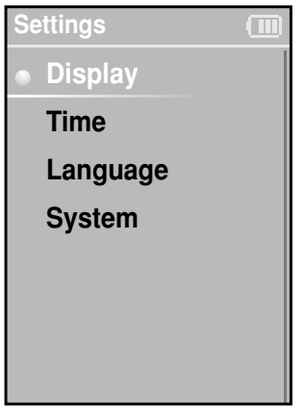

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot, ezzel behívja a főmenüt.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Beállítások (Settings) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik a beállítások menü.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Kijelző (Display) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik a kijelző beállítások menüje.

4 **A [ ] gombokkal és a [ ] gombbal végezze el a beállítást.**

Megjegyzés

A beállításhoz használt gombok

- A [ ] gombokkal mozoghat fel és le a listában.
- A beállítást a [ ] gombbal erősítse meg.
- A [ ] gombbal visszatérhet az előző képernyőhöz.

- Képernyő háttérkép (Screen Saver): Kiválaszthat egy képet, amely a kijelzőn háttérképként megjelenik. Válasszon a következők közül: analóg óra, 1.minta, 2.minta, 3.minta, fénykép. Válassza ki a várakozási időtartamot. A “fénykép” egy olyan kép, melyet Ön választ ki háttérképnek (lásd a háttérkép kiválasztása c. fejezetet a 32. oldalon). Ha a készüléken nem nyom meg egyetlen gombot sem, a beállított várakozási időtartam letelte után a képernyőn megjelenik a kiválasztott háttérkép. A következő időtartamok között választhat: 15mp, 30mp, 1perc, 3perc, 5perc, kikapcsolva.
- Kijelző kikapcsolása (Display Off): Ebben a menüpontban beállíthatja azt az időtartamot, aminek letelte után a kijelző kikapcsol, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem a készüléken. A következő értékek közül választhat: 15mp, 30mp, 1perc, 3perc, 5perc, Mindig bekapcsolva (Always On). Miután a kijelző kikapcsolt, bármely gomb megnyomásával bekapcsolhatja.

A kijelző háttérkép beállítása

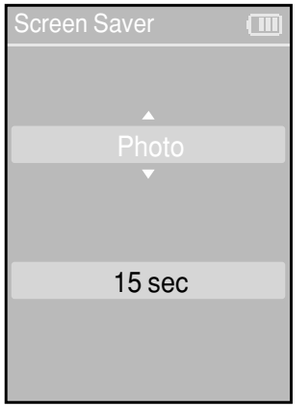

1 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Képernyő háttérkép (Screen Saver) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik a képernyő háttérkép menü.

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a kívánt háttérkép kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a várakozási időtartam kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik az ablak a beállítás megerősítéséhez.

4 **A [ ] gombokkal válassza ki az Igen (Yes) választ, és nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Ezzel elvégezte a háttérkép beállítását.

Megjegyzés

Ha a háttérkép megjelenésének várakozási idejét 15 mp-re állítja be, és ugyanígy 15mp-t választ a képernyő automatikus kikapcsolásának beállításakor is:
Ha a lejátszón nem nyom meg egyetlen gombot sem, 15 mp elteltével megjelenik a kiválasztott háttérkép a képernyőn, majd újabb 15mp elteltével a képernyő automatikusan kikapcsol.

Óra és időzítési beállítások

Ebben a menüben beállíthatja a pontos időt és dátumot, valamint az automatikus kikapcsolásig hátralevő időt és az elalváskapcsolót.

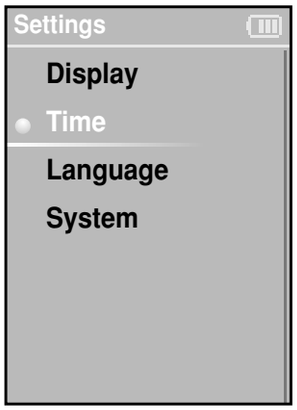

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot, ezzel behívja a főmenüt.**

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Beállítások (Settings) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik a beállítások menü.

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél az Idő (Time) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik az időzítési beállítások menüje.

4 **A [ ] gombokkal és a [ ] gombbal végezze el a kívánt funkció beállítását.**

- Elalváskapcsoló (Sleep Timer): A készülék a kiválasztott időtartam letelte után automatikusan kikapcsol. Válasszon a következő értékek közül: Kikapcsolva (Off), 15perc, 30perc, 60perc, 90perc, 120perc.
- Automatikus kikapcsolás (Auto Power Off): Ha pillanat állj üzemmódban az itt megválasztott időtartam leteltéig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a lejátszó automatikusan kikapcsol. Válasszon a következő értékek közül: Kikapcsolva 15mp, 30mp, 1perc, 3perc, 5perc.
- Dátum/Órabeállítás (Date/Time Set): Ebben a menüpontban beállíthatja a dátumot és a pontos időt (lásd a 45. oldalon).

Dátum/óra beállítás

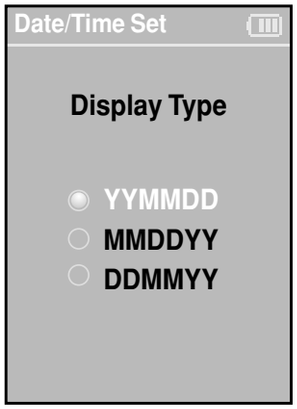

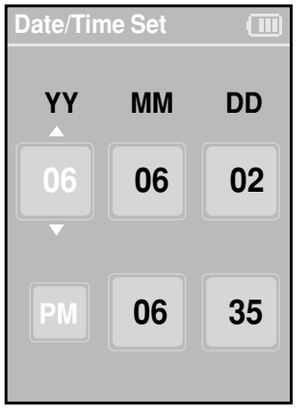

1 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Dátum/óra beállítás (Date/Time Set) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

■ Megjelenik a menü a dátum formátum kiválasztásához.

2 **A [ ] gombokkal válassza ki a dátum formátumot, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

3 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél az év (YY), hónap (MM), nap (DD), AM/PM (AM: 0-12 óra, PM: 12-24 óra), [ ]óra és perc érték beállításához.**

4 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

■ Megjelenik az ablak a beállítás megerősítéséhez.

5 **A [ ] gombokkal válassza ki az Igen (Yes) választ, és nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

■ Ezzel tárolta a dátumot és a pontos időt.

Nyelv kiválasztása

Beállíthatja a menü nyelvét.

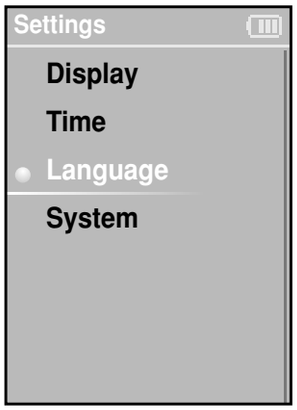

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot, ezzel behívja a főmenüt.**

2 **Nyomja meg [ ] gombot a Beállítások (Settings) menü kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik a beállítások menü.

3 **Nyomja meg a [ ] gombot a Nyelv (Language) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

4 **Használja a [ ] és [ ] gombokat a menü nyelvének kiválasztásához.**

- Választási lehetőségek: <English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 简体中文 >, < 繁體中文 >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>.

Megjegyzés

- A támogatott nyelvek listája megváltoztatható, további nyelvekkel kiegészíthető.

Rendszer beállítások

Ebben a menüben elvégezheti a lejátszó több funkciójának a beállítását.

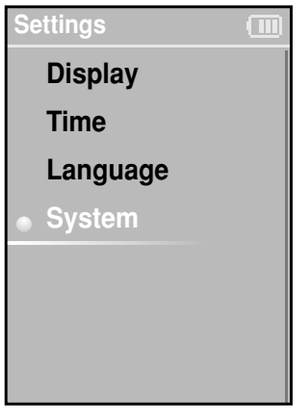

1 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot, ezzel behívja a főmenüt.**

2 **Nyomja meg [ ] gombot a Beállítások (Settings) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik a beállítások menü.

3 **Nyomja meg a [ ] gombot a Rendszer (System) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik a menü a rendszer beállításokhoz.

4 **A [ ] gombokkal és a [ ] gombbal végezze el a beállításokat.**

- Lejátszás folytatás (Resume): Ha a funkciót bekapcsolja (On), a lejátszás a műsorszámnak attól a pontjától folytatódik, ahol a lejátszást előzőleg leállította. Ha a funkciót kikapcsolja (Off), a lejátszás az utoljára játszott műsorszám elejétől indul.
- Hangjelzés (Beep): Bekapcsolt hangjelzés funkciónál (On) a gombok megnyomását hangjelzés kíséri. Kapcsolja be (On) vagy ki (Off) a funkciót.
- Hangerő korlátozás (Volume Limit): A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozni lehet a hangerőt, ha a lejátszót fülhallgatóval hallgatja. Bekapcsolt hangerő korlátozási funkciónál (On) a maximális hangerő a 20-as. A funkció kikapcsolt állapotában (Off) a lejátszó maximális hangereje a 30-as beállítás.
- FM vételi körzet (FM Region): Ebben a menüpontban kiválaszthatja a használat helyének megfelelő vételi körzetet. Választási lehetőségek: Egyéb országok, Korea/USA, Japán.

Megjegyzés

- Vételi frekvenciák az egyes körzeteken belül:
  - Egyéb országok: Állomáskeresés 87,5MHz és 108,00MHz között, 50KHz-es lépésekben.
  - Korea/USA: Állomáskeresés 87,5MHz és 108,00MHz között, 100KHz-es lépésekben.
  - Japan: Állomáskeresés 76,0MHz és 108,00MHz között, 100KHz-es lépésekben.
- A vételi körzet beállítást annak megfelelően módosítsa, hogy hol használja a lejátszót.
- Ha megváltoztatja a vételi körzet beállítást, az előzőleg tárolt állomásokhoz tartozó frekvenciaértékek törlődnek.

Rendszer beállítások (folytatás)

- Gyári értékek visszaállítása (Default Set): Az összes egyéni beállítás visszaállítása az eredeti, gyári beállítási értékekre.
- Rendszer információk (About) Ebben a menüpontban ellenőrizheti a firmware verziószámot, memória kapacitást és a műsorszámok számát.
  - Firmware verziószám: Az alkalmazott firmware verziószámának megjelenítése.
  - Memória: A rendelkezésre álló memória kapacitás kijelzése. Felhasznált (Used): a már foglalt kapacitás; maradék (Remaining): a még felhasználható memóriakapacitás; teljes (Total): teljes memória kapacitás.
  - Fájlok (Files): zenei (Music): a zenei fájlok száma; kép (Photo): a képfájlok száma; teljes (Total): a lejátszón tárolt összes fájl száma.

A gyári beállítási értékek visszaállítása

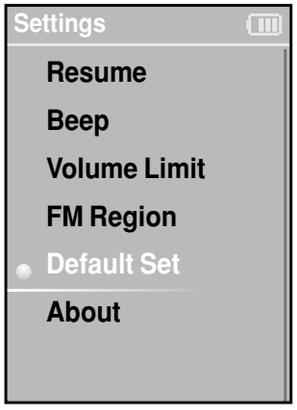

1 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél a Visszaállítás (Default Set) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél.**

- Megjelenik a visszaállítás megerősítését kérő ablak.

2 **Nyomja meg az érintőpadot a [ ] jelnél az Igen (Yes) válasz kiválasztásához.**

- Igen (Yes): Az összes Ön által beállított érték törlődik, és visszaáll az eredeti gyári beállításra.
- Nem (No): Az Ön által elvégzett beállítások maradnak érvényben.

Megjegyzés

- A visszaállítás funkcióval az összes Ön által elvégzett beállítást törli, és visszaállítja az eredeti gyári beállítási értékeket.
- **A beépített memória kapacitása**
  A beépített memória felhasználható része kevesebb, mint a feltüntetett, mert a memória egy részét a firmware használja.

Hibaelhárítás

Ha a készülék hibás működését tapasztalja, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a hibát nem tudja az alábbiak szerint elhárítani, lépjen kapcsolatba a Samsung vevőszolgálattal.

Hibajelenség	Ellenőrzés és elhárítás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	■ Nem lehet bekapcsolni a készüléket, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort és próbálja meg újból bekapcsolni. ■ Nyomja meg a Reset gombot.
Nem működnek a gombok.	■ Ellenőrizze, hogy nem zárolta-e a gombokat a HOLD kapcsolóval. ■ Ellenőrizze, hogy a megfelelő gombot nyomta-e meg, és nyomja meg újból. ■ Nyomja meg a Reset gombot.
A kijelző nem kapcsol be.	■ Ellenőrizze, hogy a Beállítások → Kijelző menüben a kijelzőt kikapcsolta-e. Nyomja meg bármelyik gombot a kijelző bekapcsolásához (43. oldal). ■ A kijelző napfényben rosszul látható.
A készülék kikapcsol.	■ Ellenőrizze az akkumulátor feltöltöttségét. ■ A készülék kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor kapacitása kisebb, mint ahogy az útmutatóban szerepel.	■ Az akkumulátor kapacitást egyes funkciók fokozottan igénybe veszik. ■ Az akkumulátor kapacitás rövidülhet, ha a készüléket hosszabb időn keresztül nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten hagyja.
Programhiba	Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer követelményeknek.
Nincs kapcsolat a számítógéppel.	Kattintson a Start-ra és frissítse a Windows-t. Válasszon megfelelő frissítő és szervizcsomagot, és végezze el a frissítést. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra a lejátszót.

Hibaelhárítás (folytatás)

Hibajelenség	Ellenőrzés és elhárítás
A készülékkel nem lehet lejátszani.	■ Ellenőrizze, hogy van-e fájl elmentve a memóriában. ■ Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a fájl. ■ Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.
Nem lehet fájlt letölteni.	■ Ellenőrizze, hogy az USB csatlakoztatás nem lazult-e meg. Szükség esetén végezze el újból a csatlakoztatást. ■ Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. ■ Nyomja meg a RESET gombot.
Hiányoznak fájlok és adatok.	Ellenőrizze, hogy nem szüntette-e meg az USB csatlakoztatást a fájl vagy adat átvitel közben. A csatlakoztatás szabálytalan megszüntetése nem csak a fájlokat és adatokat veszélyezteti, de kárt tehet a készülékben is. Legyen óvatos, mert az adatveszteségért a Samsung nem vállal felelősséget.
Lejátszás alatt nem a valós lejátszási idő jelenik meg.	Ellenőrizze, hogy a fájl nem VBR (Variable Bit Rate-Változó bitsebességű) fájl-e.
A lejátszó forró.	Töltés közben hő termelődik. Ez nem befolyásolja a lejátszó funkcióit és élettartamát.

A menü szerkezete

A készülék könnyen áttekinthető menü rendszert alkalmaz.

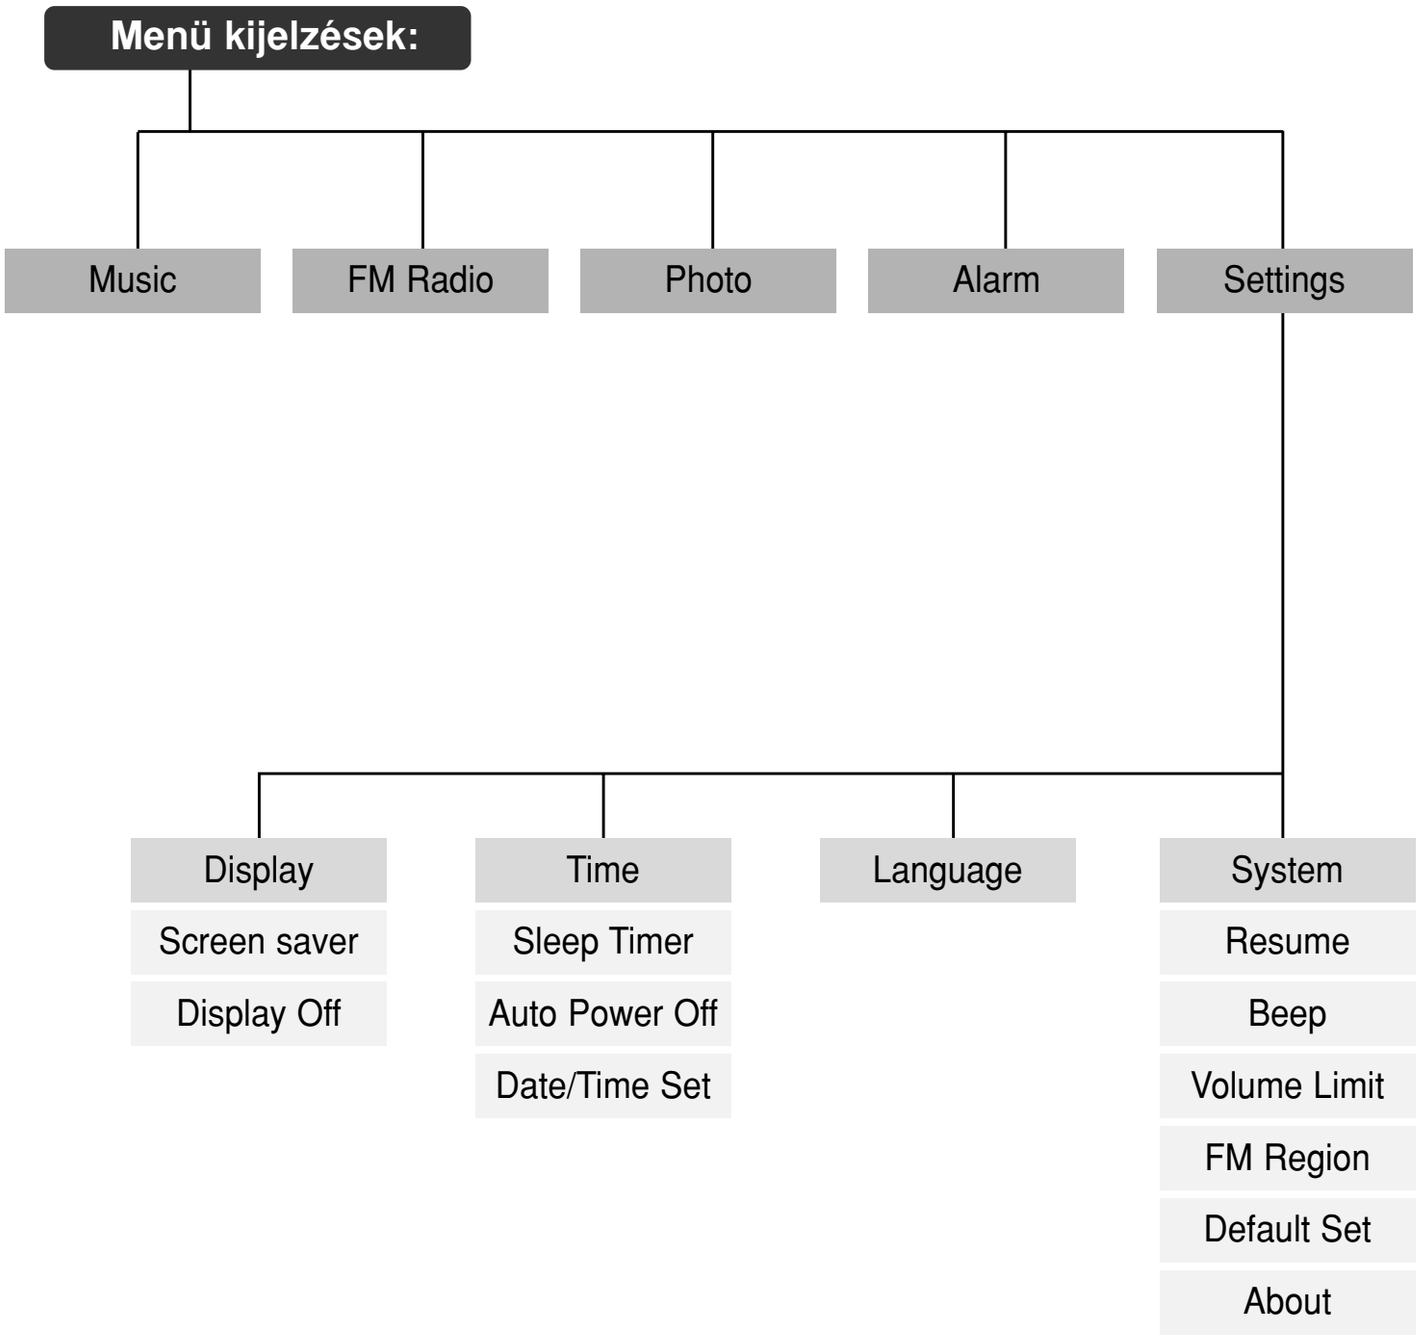

Műszaki adatok

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, YP-K5 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Modell		YP-K5
Feszültség		3,7V (Li-polimer újratölthető)
Az akkumulátor kapacitása		830mAh
Támogatott fájl formátumok		AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps-320kbps, 22kHz-48kHz) WMA (8kbps-192kbps, 22kHz-48kHz) KÉP: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT alapú üzemmód
Fülhallgató kimeneti teljesítmény		20 mW/csatorna (16 ohm)
Frekvenciaátvitel		20 Hz - 20 kHz
Zajszint		90 dB 20kHz aluláteresztő szűrővel (1kHz 0dB)
Lejátszási idő		30 órányi zene (MP3 128kbps, 15-as hangerő beállítás, normál üzemmód esetén)
Működési hőmérséklet tartomány		-5-től +35°C-ig
Tok		Magnézium
Tömeg		106 g
Méretek		47,5 X 98 X 18,1 mm
FM vételi frekvencia		87,5-108,0 MHz
FM Jel/zaj arány		50 dB
FM Torzítás		1%
FM Hasznos érzékenység		38dBμ
Hangszóró	Teljesítmény	0.7W/Ch x 2Ch
	Impedancia	8Ω
	Frekvencia tartomány	400 Hz ~ 20 KHz

● Az útmutató tartalma fejlesztés céljából előzetes bejelentés nélkül változhat.

Engedély

A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik.
A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 előírásait. Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 előírásaival.

Csak Európában történő forgalmazás esetén:

Ha az alábbi jelölés megtalálható a terméken vagy a hozzátartozó ismertetőkben, akkor az adott termék a tönkremenetele után sem dobható ki a háztartási szemét közé.
A környezet valamint az emberek egészségének védelme érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülék ne a napi szemét közé kerüljön, hanem adjon lehetőséget a kinyerhető alapanyagok újrahasznosítására.
Kérjük a felhasználót, hogy a termék kidobása helyett lépjen kapcsolatba annak forgalmazójával, vagy az illetékes állami szerveknél érdeklődjön afelől, hogy hol lehet a terméket leadni újrahasznosításra.
Üzleti felhasználóink lépjenek kapcsolatba forgalmazójukkal, és ellenőrizzék, mi áll a vásárlási szerződésben a termék megsemmisítésével kapcsolatban.
Ne dobja a terméket a háztartási szemét közé!

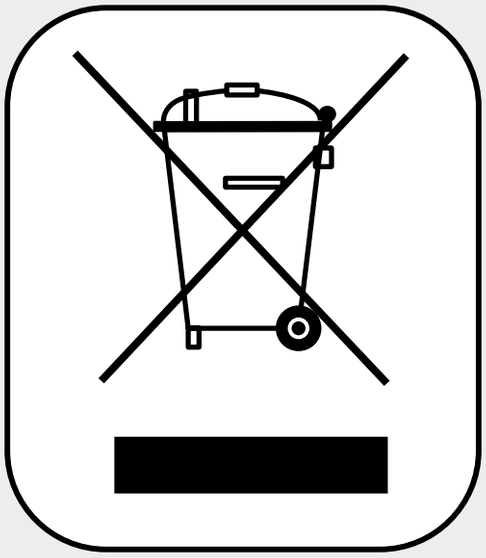

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar Rt.

06 40 985 985

www.samsung.com/hu

REV 0.0